

NOTICE DE MONTAGE

TENTE DE RÉCEPTION SÉRIE PREMIUM PLUS TUBE 76MM
8X12M



PRESENTATION

- = Dans une perspective constante d'innovation tout en privilégiant la qualité et la sécurité, ce nouveau produit de la série Premium plus conçu par notre bureau d'études répondra aux besoins et aux exigences des professionnels organisateurs d'événements : Communes, Comités des Fêtes ou Associations.
- = Utilisant les spécificités techniques propres à la gamme 76mm pour les 4 pieds d'angles, l'ajout d'un pied supplémentaire de diamètre 76mm en partie latérale accroît la stabilité mécanique et la résistance au vent. Les autres éléments sont en tubes de diamètre 50mm. Des barres de renfort au sol complètent la structure et permettent d'assurer une résistance maximale à l'ensemble.
- = Le contreventement s'effectue par câbles acier reliant entre elles chaque section de 2 travées sur le toit, ainsi que les deux premières et deux dernières travées latérales de la tente.
Les bâches de toit et les panneaux latéraux sont en PVC 520g/m² et permettent la fermeture complète de la tente.
- = **LES PLUS :**
Un accroissement de l'Espace et du Volume permettant d'augmenter la capacité d'accueil et d'organiser plus facilement le plan de table.
Une hauteur sous faîtage accrue : 4.81m ; Hauteur latérale 2.50m
Modèle 8 x 12m - Surface : 96 m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE

Acier galvanisé à chaud, plastification haute résistance :
Tubes diam.76mm (ép 1.8mm) 4 Tubes d'angles et 2 tubes intermédiaires.
Tubes diam.50mm (ép 1.5mm) 8 Tubes + traverses et jonctions.
Tubes de renfort au sol : Diamètre 50mm, épaisseur 1,5mm.

RENFORTS

Contreventements par câbles (latéral et sur le toit).

ANCRAGE / LESTAGE

L'ancrage se fait au moyen de piquets fournis avec l'ensemble (L: 30cm/diam : 8mm)
L'ancrage sur sols durs se fait à l'aide de vis et de chevilles à béton (non fournis)
Dimensions des platines d'angles et platines intermédiaires (tubes 76mm) : 300x300mm
Dimensions des platines intermédiaires (tubes 50mm) : 200x200mm

ASSEMBLAGE

Tous les éléments de jonctions sont vissés pour augmenter la rigidité de la structure.

IMPORTANT

Il conviendra de s'assurer à chaque nouvelle implantation que les efforts au soulèvement de **350kg** minimum par poteau sont repris soit par ancrage, soit par lestage.

Bâche de toit et de panneaux latéraux :

La bâche de toit et les bâches latérales sont en PVC souple 520g/m² pelliculé double face. Ces bâches sont thermo- soudées, elles ont été spécialement conçues pour une utilisation fréquente et une résistance accrue. Imperméables et ne craignant pas le gel, elles ont reçu le classement M2 lors des essais au feu.

Chaque bâche latérale est composée de 6 panneaux indépendants. Une barre de renfort au sol se glisse en bas de panneau ; tout en complétant l'ossature, cette barre procure à l'ensemble une parfaite stabilité et procède ainsi au maintien et à la tension constante de la bâche.

Chaque bas de panneau possède une bande supplémentaire de 15cm destinée à la protection contre le vent et les intempéries ; elle peut être fixée au sol par des sardines.

La bâche de toit ainsi que les panneaux latéraux comportent des oeilletons qui permettent un positionnement très facile sur la structure au moyen d'élastiques.

Tous nos modèles sont livrés complets, avec les pièces et accessoires.

IMPORTANT - AVANT TOUTE INSTALLATION

CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION

- = Nous attirons votre attention sur le fait que cette tente peut être utilisée dans le cadre privé ou familial ; toutefois, une autorisation municipale est nécessaire lors de son installation à l'occasion de manifestations publiques, ceci notamment si l'effectif des participants est supérieur ou égal à 50 personnes.
Cette tente n'est pas conçue pour être installée de façon permanente. C'est un abri temporaire et transportable.
L'installation doit se faire sur terrain plat, stable, non inondable et à l'écart des lignes électriques à haute tension.

HAUBANAGE, ANCRAGE / LESTAGE

- = Il vous appartient de veiller à ce que la tente soit convenablement ancrée ou lestée au sol. Elle doit être haubanée en toutes circonstances.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES D'EXPLOITATIONS

- = Il est impératif de ne pas utiliser votre tente en cas de fortes intempéries : vent violent, forte pluie, grêle, chutes abondante de neige.
Par précaution, il est recommandé d'évacuer la tente dès que le vent atteint 80km/h ou/et que l'accumulation de neige atteint 4cm, au moins.

CLASSEMENT M2 :

- = La bâche PVC de la tente a reçu le classement de réaction au feu conforme aux normes de sécurité en vigueur ; il convient néanmoins de ne pas mettre celle-ci au contact d'une flamme ou d'une source de chaleur.

MATIERES ET PRODUITS DANGEREUX :

- = Il est interdit de stocker à l'intérieur de la tente des matières ou substances dangereuses : bouteille de gaz, produit chimique, matériel instable, volatile, ou explosif.

CHAUFFAGE :

- = Ne pas utiliser d'appareils de chauffage à combustion, ni d'appareils de cuisson ou de remise à température à l'intérieur de la tente.

ECLAIRAGE :

- = Toute installation électrique et système d'éclairage devra être conforme aux normes de sécurité en vigueur et contrôlé par un professionnel agréé.

VIGILANCE PARENTALE :

- = Ne pas laisser les enfants seuls et sans surveillance à l'intérieur de la tente.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits, dont la conception et la fabrication ont faits l'objet de soins tous particuliers pour répondre à vos besoins et vous procurer entière satisfaction.

Afin de profiter pleinement et durablement de votre tente, nous vous invitons à lire attentivement les instructions de montage suivantes :

Dès la réception de votre tente, identifiez-le contenu de chaque colis à l'aide de la notice de montage en vérifiant que toutes les pièces référencées figurent bien dans l'envoi.

L'installation de cette tente est très simple et ne nécessite aucune connaissance technique particulières, cependant, si pour une raison ou une autre, vous rencontrez des difficultés lors de sa mise en place, vous pouvez nous contacter au : 04 73 92 84 91.

Le port de gants est recommandé et un escabeau ou une échelle vous seront utiles pour vérifier la fixation correcte des élastiques ou des bâches latérales.







Lors de sa première installation, nous vous recommandons de déplier entièrement la bâche de votre tente ; ceci, en particulier, en hiver et par grands froids (pour des températures inférieures à -15°).

Etendez la bâche au soleil, sur un sol propre pendant environ 30 minutes ; cette opération préalable vous permettra de commencer l'assemblage et la fixation des barres de structure du toit.










CONSEIL D'ENTRETIEN :

Après utilisation, il est recommandé de ne pas replier immédiatement la bâche, surtout si elle est encore humide (pluie ou rosée) ; laissez-la sécher au soleil avant de la replier et de la stocker.

NOTICE DE MONTAGE TENTE DE RÉCEPTION SÉRIE PREMIUM PLUS TUBE 76MM 8X12M

Réf.	Désignation	Illustration	8x12m
76PS8XTU1-T	Tube #1		28
76PS8XTU2-T	Tube #2		34
76PS8XTU3-T	Tube #3 Pied intermédiaire		8
76PS8XTU3A-T	Tube #3A Pied d'angle		6
76PS8XTU5-T	Tube #5 Barre de renfort toit		14
76PS8XTU6-T	Tube #6 Barre de contreventement		4
76PS8XTU7-T	Tube #7 Barre de renfort sol latérale		16
76PS8XJOA-T	Jonction #A 3 entrées		6
76PS8XJOB-T	Jonction #B 4 entrées		15
76PS8X2PLASOLINTER-T	Platine de sol (intermédiaires 50mm)		8
76PS8XPLASOLANG-T	Platine de sol (angles 76mm)		4
76PS8X3PLASOLINTER-T	Platine de sol (intermédiaires 76mm)		2
76PS8XJOC-T	Jonction #C 3 entrées		4


NOTICE DE MONTAGE TENTE DE RÉCEPTION SÉRIE PREMIUM PLUS TUBE 76MM 8X12M

Réf.	Désignation	Illustration	8x12m
76PS8XJOC1-T	Jonction #C1 4 entrées		10
5076PSJOE-T	Jonction E		7
76PS8XPLASOLPIG-T	Platine de sol Pignon D		6
COL50-T	Collier (Moyen)		4
76PS8XCAG-T	Câble + tendeur pour toit		12
76PS8XCAP-T	Câble + tendeur latéral		8
VISM890-T	Vis écrou (M8*90mm)		20
VISM865-T	Vis écrou (M8*65mm)		199
VISM840-T	Vis papillon (M8*40mm)		4
PSCOR-T	Corde		4
SARG-T	Sardine (Grande)		4
SARM-T	Sardine (Moyenne)		79
SARP-T	Sardine (Petite)		57

NOTICE DE MONTAGE TENTE DE RÉCEPTION SÉRIE PREMIUM PLUS TUBE 76MM 8X12M


Réf.	Désignation	Illustration	8x12m
ELA2020-T	Elastique (Moyen)		148
ELA2620-T	Elastique (Grand)		36
CRO-T	Crochet		6
TO812520BUPS-T	Toit		1
76BAO84MSPS-T	Bâche latérale 4m (1 paire)	 2m + 2m	2
76BAO84MDPS-T	Bâche latérale 1ère et dernière (1 paire)	 2m 2m	1
76PO8MPS-T	Pignon (1 paire)		1

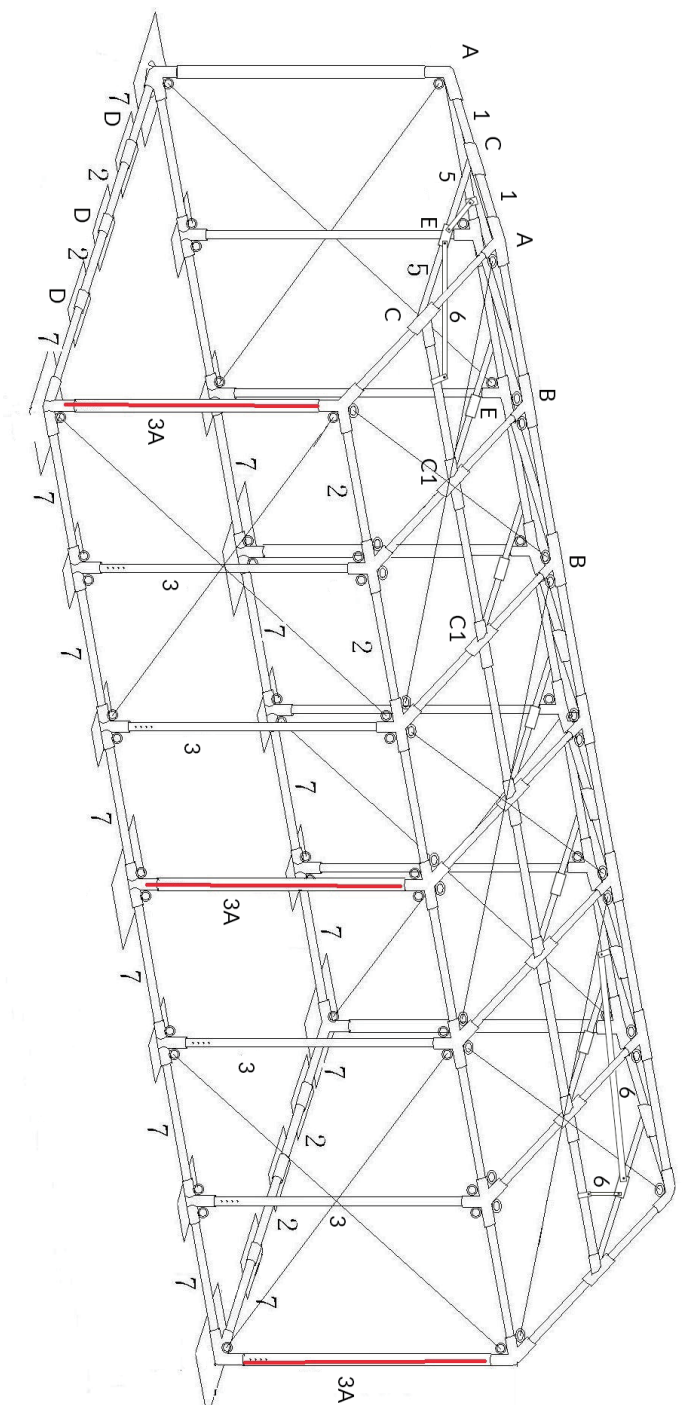TENTE DE RÉCEPTION SÉRIE PREMIUM PLUS TUBE 76MM **8X12M**



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

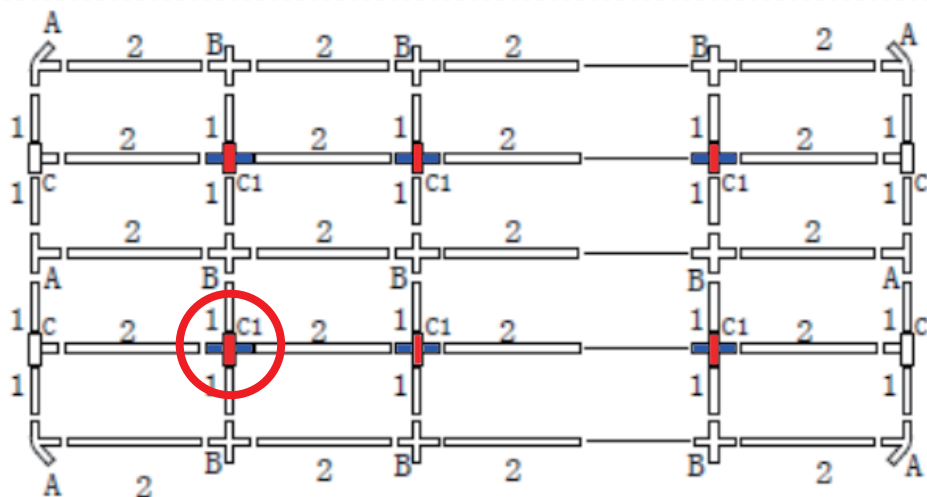- Avant toute chose, déballez les cartons et vérifiez que toutes les pièces, les tubes, bâches et accessoires ... etc., sont présentes.
- Lors de la première installation, nous vous recommandons de déplier entièrement la bâche de votre tente ; ceci, en particulier en hiver et par grands froids (pour des températures inférieures à 15°).
- Étendez la bâche au soleil, sur un sol propre pendant environ 30 minutes; cette opération préalable vous permettra de commencer l'assemblage et la fixation des barres de structure du toit.





1

Choisir une aire de montage suffisamment importante. Vider tous les cartons et référencer les pièces, tubes, bâches, ... Rassembler au sol la structure du toit en assemblant les connecteurs (A, B, C, C1) avec les tubes 1 et 2. Fixer le tout fermement avec les vis (M8x65mm) et les boulons.

ATTENTION

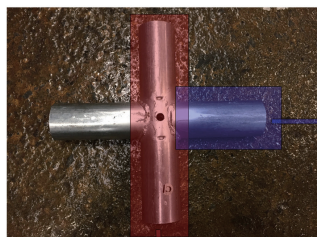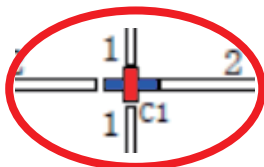
Veuillez faire attention au sens de montage de la jonction C1 (voir annexe en fin de notice).



Tube
Secondaire
(Soudé)

Tube principal

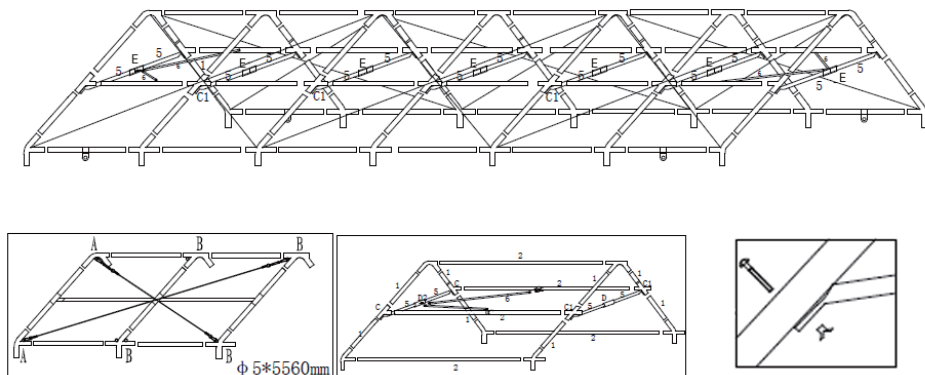
2



Assembler les barres de renfort 5 et de contreventement 6 aux connecteurs E avec les vis (M8x45mm). Fixer l'autre extrémité des tubes de contreventement 6 aux tubes 2 grâce aux colliers 50mm.

Fixer les câbles sur la structure du toit grâce aux tendeurs et aux mousquetons. Les câbles relient entre elles, en diagonale, deux sections de la structure du toit.

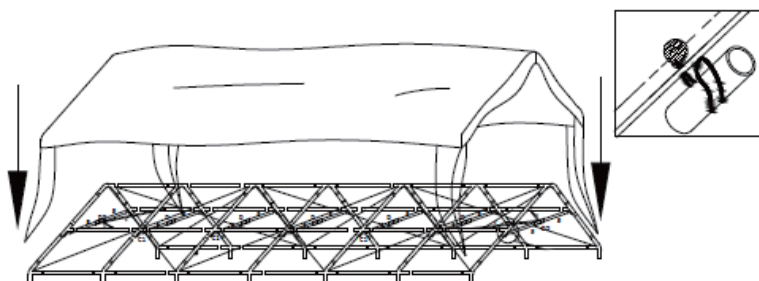
3



Placer la bâche de toit sur la structure et la fixer à l'aide des élastiques.

Attention : Bien vérifier la tension des élastiques : leur fixation en trop grand nombre sur un même côté peut gêner la mise en place des élastiques du côté opposé et augmenter la tension.


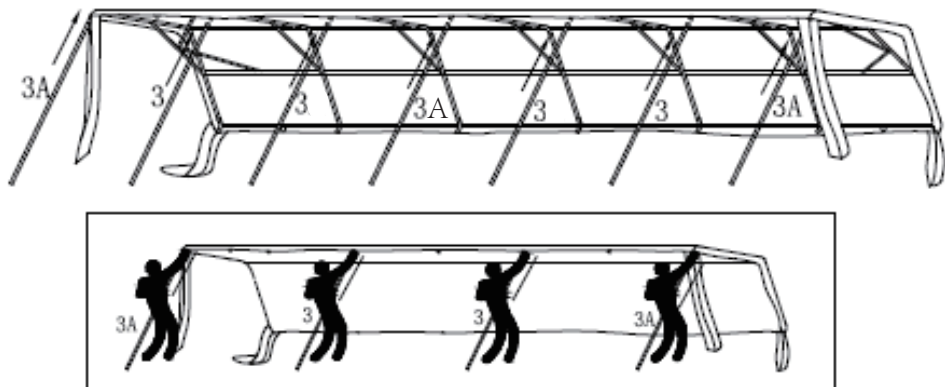
4



Mettre en place les pieds #3A aux angles, et #3.

Redresser la structure en mettant en place les pieds opposés de la même manière. Utiliser les sardines les plus longues pour fixer au sol chaque platine ; utiliser les crochets pour fixer les bavettes de protection aux dix pieds.

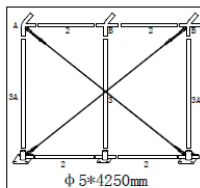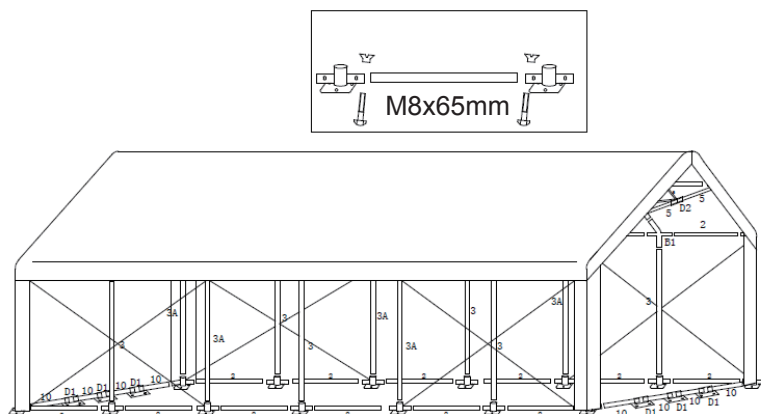5




VIGNETTE 2

Placer les tendeurs de contreventement (moyen) sur les parties latérales de la structure, procéder comme précédemment pour le toit (vignette 2).

Mettre en place les barres de renfort latérales 7 et les visser aux platines de sol à l'aide des vis papillon M8*65.

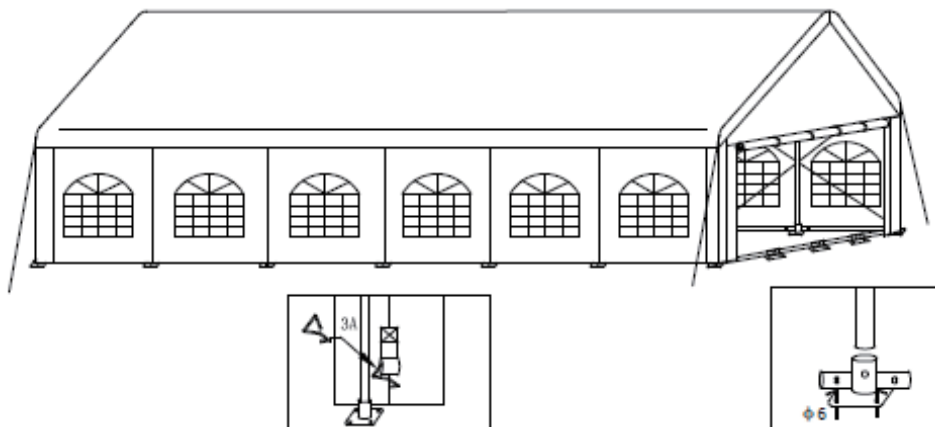6



Monter les murs latéraux et les pignons. Les fixer avec le reste des élastiques. Accrocher les jambes de la bâche de toit aux quatre pieds à l'aide des crochets. Tendre les bâches à l'aide des cordes (fixées aux angles supérieurs de la structure). Utiliser les petites sardines pour fixer au sol les bavettes de murs et de portes.

MATERIALISATION DES ISSUES DE SECOURS

Il est obligatoire de matérialiser les issues de secours (les 2 accès) au moyen de bandes autocollantes de couleur verte de 20cm de large ; à l'intérieur et à l'extérieur de la tente.



IMPORTANT - RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

ANCORAGE / LESTAGE

Il est impératif d'ancrer convenablement votre tente au sol ou de la lester selon les valeurs indiquées; le seul poids de la tente ne peut en aucun cas garantir une stabilité en cas de vent.

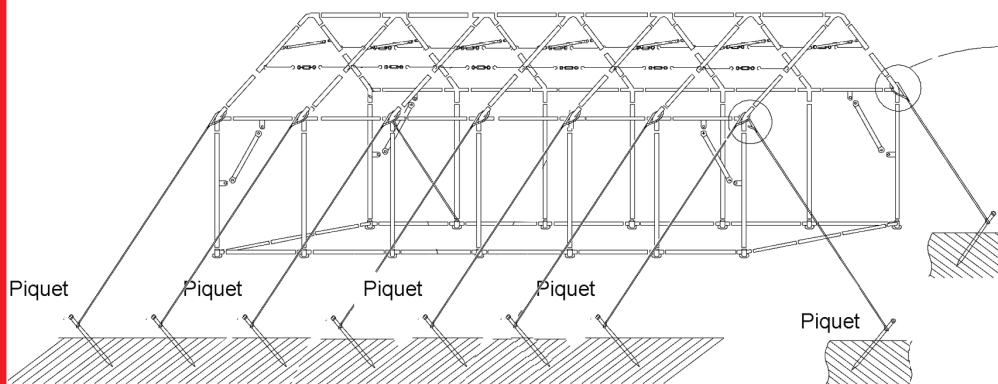
ATTENTION : Il conviendra de s'assurer à chaque nouvelle implantation que les efforts au soulèvement de 350kg minimum par poteau sont repris soit par ancrage, soit par lestage.

HAUBANAGE

Un haubanage de la structure est obligatoire en toutes circonstances

Le haubanage s'effectue avec les sangles et les piquets positionnés aux quatre angles de la tente, ainsi que sur les parties latérales. Pour ce modèle, vous devez avoir au total 18 sangles pour un haubanage conforme à nos recommandations. Exemple de haubanage ci-contre :


Le haubanage s'effectue avec les sangles et les piquets positionnés à chaque pied de structure et sont doublés aux quatre angles.



MONTAGE DE LA JONCTION C1

Tube principal

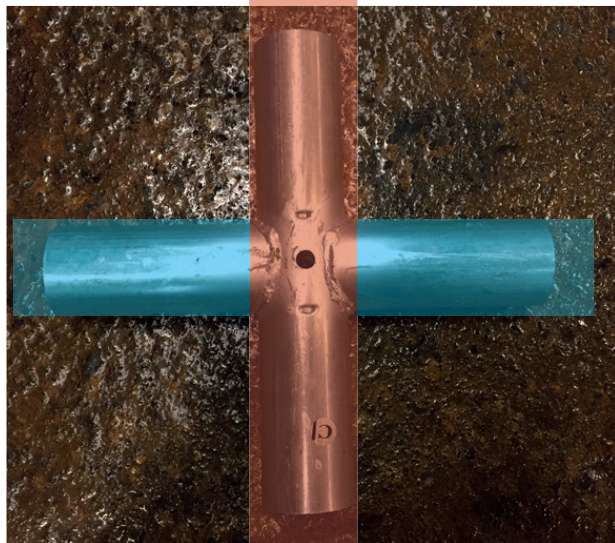Tube n°1



76PS8XJOC1-T

Jonction C1
4 entrées

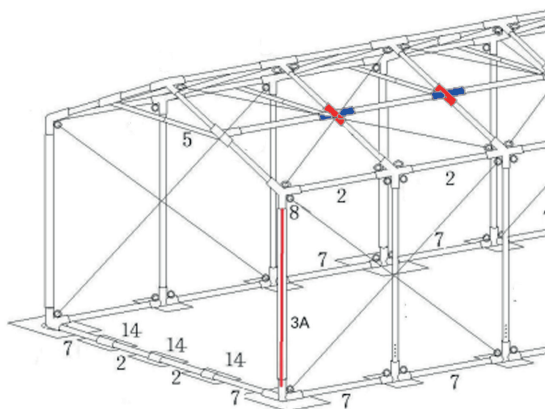
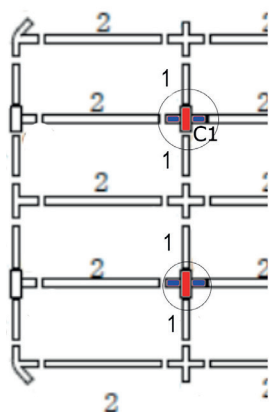
Tube secondaire (soudé)

Tube n°2

Sens de montage

Le tube principal est connecté aux tubes n°1 (verticaux)

Les tubes secondaires sont connectés aux tubes n°2 (longueur)



RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- = Pour entretenir les bâches, utilisez une solution légèrement chlorée et savonneuse.
Faites un test sur une partie non visible pour vous assurer que cela ne détériorera pas votre bâche.
- = Après utilisation, il est recommandé de ne pas replier immédiatement la bâche, surtout si elle est encore humide (pluie ou rosée) ; laissez-la sécher au soleil avant de la replier et de la stocker.
- = Il est impératif de fixer convenablement votre tente au sol à l'aide des sardines fournies à cet effet ; le seul poids de l'ensemble de la tente ne peut en aucun cas garantir une stabilité en cas de vent.
- = Il est également indispensable d'haubaner la structure avec des sangles et des piquets aux quatre angles (vendus séparément).

GARANTIE

- = La garantie s'applique à compter de la date de facturation et dans le cadre d'une utilisation et d'une usure normale.
- = Vérifiez le bon état de la marchandise au moment de la livraison. Cette vérification doit porter sur la qualité, les quantités, et les références des pièces ainsi que leur conformité à la commande.
- = Toute anomalie constatée devra nous être signalée dans un délai de 14 jours à compter du jour de la livraison. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé ce délai.

EXCLUSION DE GARANTIE

- = La garantie ne saurait s'appliquer en cas de montage erroné, défaut d'entretien, mauvaise utilisation ou non-respect des recommandations mentionnées ci-dessus.
- = La garantie ne s'appliquera pas en cas de montage permanent de la tente (l'usage ne doit être que ponctuel et temporaire).
- = En cas de montage lors de conditions climatiques inappropriées (vent important, pluie ou neige abondante, ...) la garantie ne pourra s'appliquer.

