

# ANLEITUNG ZUM AUFBAU

---

ANLEITUNG ZUM AUFBAU EINES PARTYZELTES  
- ROHRE MIT EINEM DURCHMESSER VON 76 MM

**5X8 5X10M**



## WICHTIG – BESONDERE EMPFEHLUNGEN

### Verankerung/ Verankerung durch Auflast

Ihr Zelt ist unbedingt richtig im Boden zu verankern oder nach den angegebenen Werten durch Auflast zu verankern. Das Gewicht der gesamten Konstruktion allein kann in keinem Fall eine Windstabilität garantieren.

**ACHTUNG :** Bei jedem erneuten Aufbau ist sicherzustellen, dass den Hebungskräften sowohl durch die Verankerung als auch durch die Verankerung durch Auflast nach dem Mindestwert je Stütze für jede Zeltgröße entsprochen wird (siehe Tabelle).

5x8m	210KG
5x10m	210KG

### VERSPANNUNG

Eine Verspannung der Konstruktion ist unter allen Umständen erforderlich.

Die Verspannung erfolgt mit den Gurten und den Stangen an den vier Ecken der Konstruktion sowie vermittelt zwei seitlich angebrachten Gurten und zwei Stangen.

### RETTUNGSWEGE

Erfolgen eine Genehmigung und ein Aufbau im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung, so ist es zwingend erforderlich, zwei Rettungswege (die zwei Zugänge) mit grünen 20 cm breiten Selbstklebebandern im Zelt und außerhalb des Zeltes zu kennzeichnen.



## WICHTIG – VOR JEDEM AUFBAU

### ALLGEMEINE BETRIEBSBEDINGUNGEN

- = Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieses Zelt nur in einem privaten oder familiären Rahmen zum Einsatz gelangen darf. In jedem Fall ist eine Genehmigung der Gemeinde für den Aufbau im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung erforderlich, insbesondere, wenn die Zahl der Teilnehmer bei 50 Personen oder darüber liegt.  
Es ist nicht für einen dauerhaften Aufbau konzipiert. Es handelt sich hierbei um einen vorübergehenden und transportablen Schutz.  
Der Aufbau muss auf einem flachen, festen und vor Überschwemmungen sicheren Untergrund in ausreichendem Abstand von elektrischen Hochspannungsleitungen erfolgen.

### = VERSPANNUNG, VERANKERUNG/ VERANKERUNG DURCH AUFLAST

Es obliegt Ihnen, darauf zu achten, dass das Zelt ordnungsgemäß im Boden verankert wird oder durch Auflast verankert wird. Die Verspannung muss unter allen Umständen erfolgen.

### = WETTERBEDINGUNGEN IM RAHMEN DES BETRIEBS

Ihr Zelt darf in keinem Fall bei starkem Unwetter zum Einsatz kommen: starker Wind, starker Regen, Hagel, ergiebiger Schneefall.  
Aus Gründen der Vorsicht wird empfohlen, das Zelt zu räumen, sobald der Wind eine Geschwindigkeit von 80 km/h erreicht oder die Schneelast mindestens 4 cm erreicht.

### = KLASSE M2

Die PVC-Plane des Zeltes hat die Klassifizierung des Feuerwiderstands M2 und entspricht mithin den geltenden Sicherheitsbestimmungen. Dennoch ist es angebracht, dass die Plane nicht in unmittelbarem Kontakt mit einer Flamme oder einer Wärmequelle gelangt.

### = GEFÄHRLICHE STOFFE UND MATERIALIEN

Es ist untersagt, im Inneren des Zeltes gefährliche Materialien oder Stoffe vorzuhalten: Hierzu zählen Gasflaschen, chemische Produkte, instabile Stoffe, flüchtige Stoffe oder chemische Produkte.

### = HEIZUNG

Im Innenraum des Zeltes weder Verbrennungsheizgeräte noch Kochgeräte noch Geräte zum Beheizen des Innenraums verwenden.
























### = BELEUCHTUNG

Jede Elektroinstallation und jedes Beleuchtungssystem müssen den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und durch einen zugelassenen Fachmann überprüft werden.













### = WACHSAMKEIT DER ELTERN

Die Kinder im Inneren des Zeltes nicht allein und ohne Aufsicht lassen.


**ANLEITUNG ZUM AUFBAU EINES PARTYZELTES - ROHRE  
MIT EINEM DURCHMESSER VON 76MM 5M**

Referenz	Bezeichnung	Illustration	5x8m	5x10m	Referenz	Bezeichnung	Illustration	5x8m	5x10m
					76CJOC-T	Verbindung #C 3 Eingänge		4	4
76C5XTU1-T	Rohr #1		20	24	76CJOC1-T	Verbindung #C1 4 Eingänge		6	8
5076CTU2-T	Rohr #2		12	15	76CJOD1-T	Verbindung E		3	4
5076CTU3-T	Rohr #3 Dazwischen befindlicher Fuß		6	8	76CPLASOLPIG-T	Bodenplatte Giebfeld D	 200x200mm	4	4
76CTU3A-T	Rohr #3A Eckfuß		4	4	COL50-T	Halter (Mittel)	 $\phi 50$	8	8
76PS5XTU5-T	Rohr #5 Verstärkungsstange für das Dach		10	12	COL76-T	Halter (groß)	 $\phi 76$	4	4
CTU6-T	Rohr #6 Stützstange		8	8	76CVISM870-T	Flügelschrauben (M8*70mm)	 M8*70	10	12
76CTU7-T	Rohr #7		16	20	CVISM865-T	Mutter (M8*65mm)	 M8*65	70	86
76C5XTU8-T	Rohr #8		6	6	5076CVISM815-T	Flügelschrauben (M8*15mm)	 M8*15	4	4
76CJOA-T	Verbindung #A 3 Eingänge		6	6	5076CVISM625-T	Flügelschrauben (M6*25mm)	 M6*25	12	12
76CJOB-T	Verbindung #B 4 Eingänge		9	12	76CVISM850-T	Flügelschrauben (M8*50mm)	 M8*50	54	64
76CPLASOLINTER-T	Bodenplatte D2 (Zwischenstücke)	 200x200mm	6	8					
76CPLASOLANG-T	Bodenplatte D1 (Ecken)	 300x300mm	4	4					

**ANLEITUNG ZUM AUFBAU EINES PARTYZELTES - ROHRE  
MIT EINEM DURCHMESSER VON 76MM 5M**


Referenz	Bezeichnung	Illustration	5x8m	5x10m	Referenz	Bezeichnung	Illustration	5x8m	5x10m
					76BA4MD-T	Erste und letzte seitliche Plane (1 Paar)		1	1
PSCOR-T	Abspannseil		4	4	76BA2MS-T	Seitliche Plane 2m (1 Paar)		0	1
76PSSARG-T	Hering (8x300mm)		4	4	76BA4MS-T	Seitliche Plane 4m (1 Paar)		1	1
PSSARM-T	Hering (6x180mm)		56	64	76PO5M-T	Giebfeld (1 Paar)		1	1
PSSARP-T	Hering (4x180mm)		38	44					
ELA2020	Gummi (klein)		88	98					
ELA2620	Gummi (groß)		20	20					
PSCRO-T	Haken		4	4					
TO58520BU-T	Dach		1	0					
TO510520BU-T			0	1					



PARTYZELT DER SERIE CLASSIC ROHR MIT EINEM DURCHMESSER  
VON 76MM **5X10M**

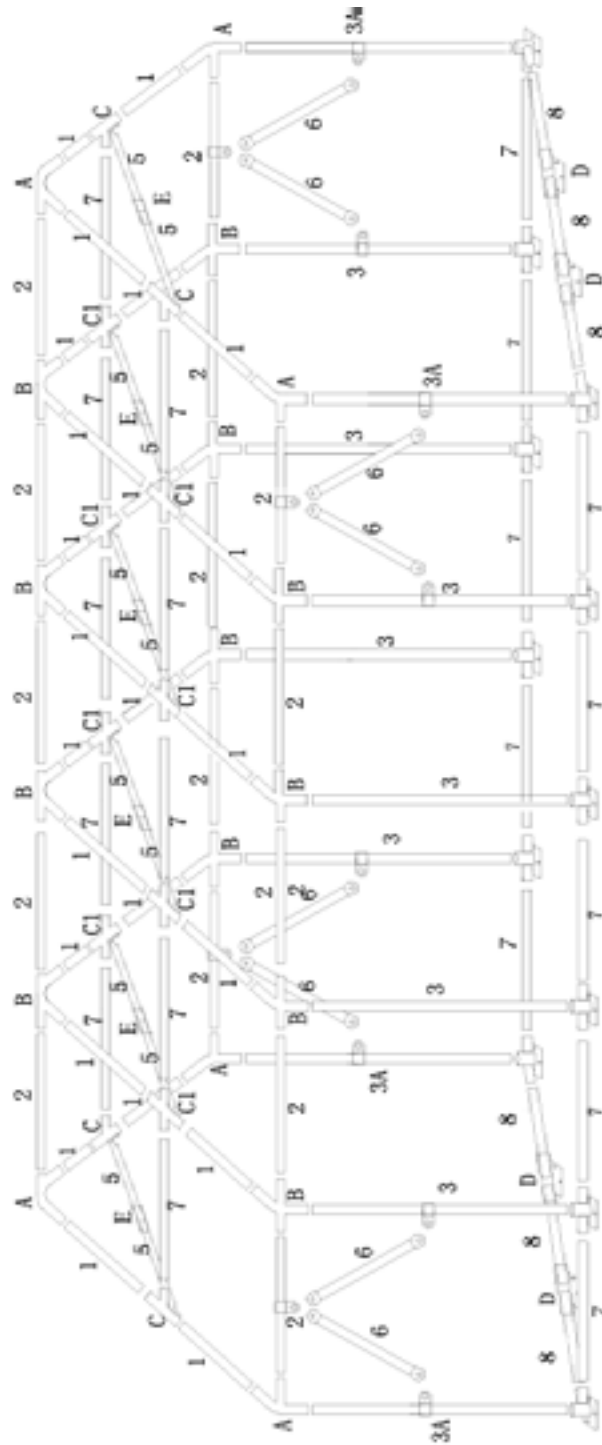


## MONTAGEANLEITUNG

- = Als Erstes alle Kartons auspacken und prüfen, dass alle Teile vorhanden sind, einschließlich der Rohre, Planen und Zubehör.
- = Beim ersten Aufbau empfehlen wir Ihnen, die Plane Ihres Zeltes vollkommen zu öffnen, insbesondere im Winter und bei großer Kälte (also bei Temperaturen unter 15° C).
- = Legen Sie die Plane etwa 30 Minuten lang in die Sonne auf einen sauberen Untergrund. Dieser erste Schritt ermöglicht es Ihnen, mit dem Zusammenbau und der Befestigung der Stangen für die Dachkonstruktion zu beginnen.


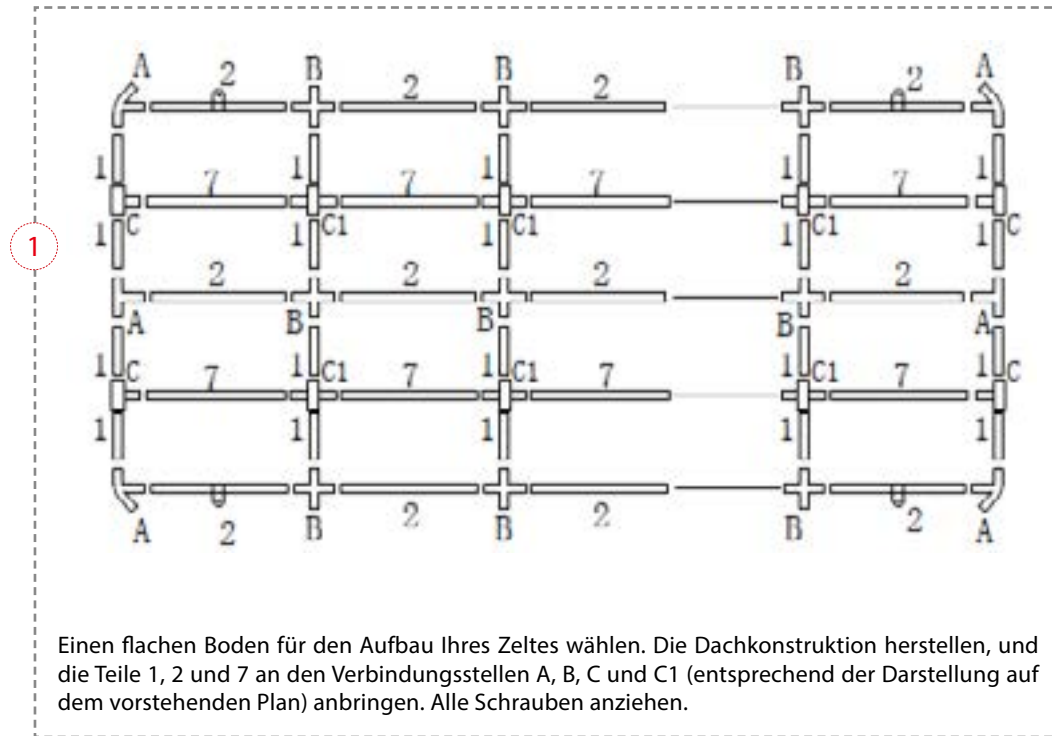


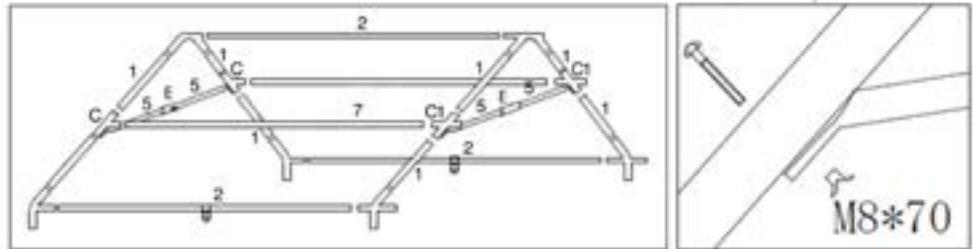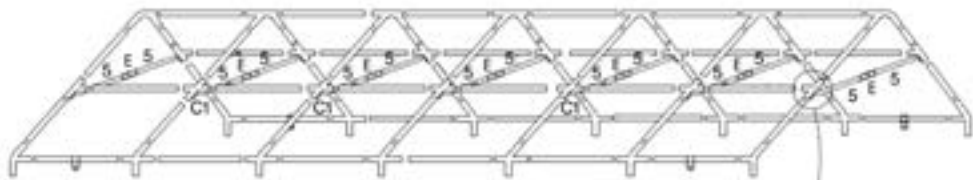


Die Verstärkungsstange für das Dach am Dach anbringen. Die Rohre Nr. 5 untereinander mit den Verbindungsstellen E für die seitlichen Giebfelder und für die dazwischen befindlichen Felder verbinden, dann an den Verbindungsstellen C und C1 mit Hilfe der Schrauben M8\*70 befestigen. Genauso auf der anderen Seite verfahren.

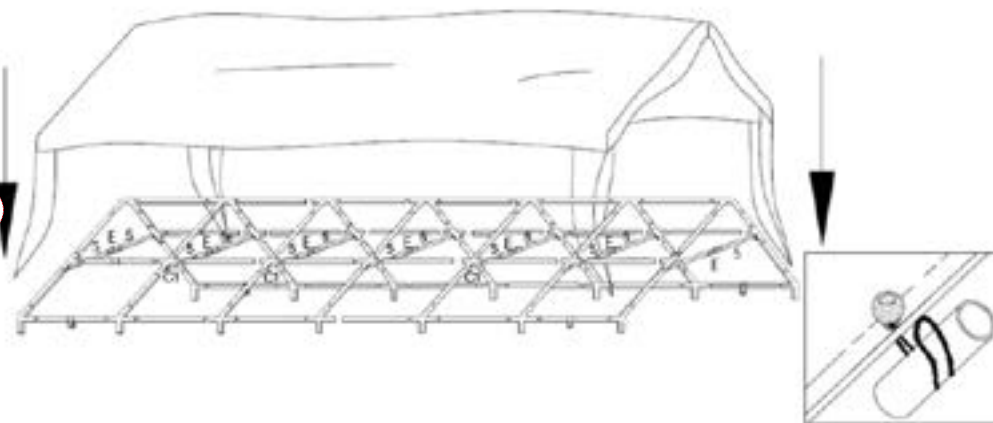

Die Dachplane auf dem Rahmen verteilen und die Spanngummis für eine korrekte Befestigung verwenden, ohne jedoch zu sehr zu ziehen, um genauso auf der anderen Seite zu verfahren.

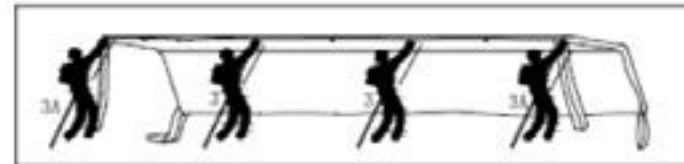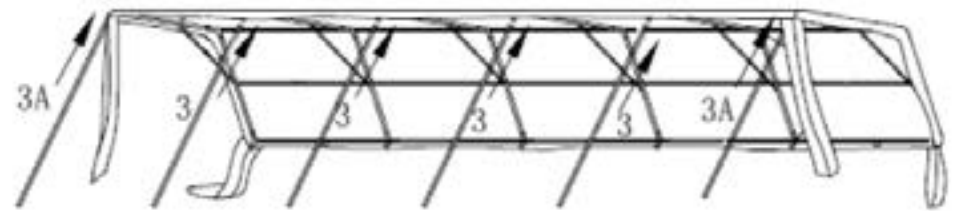


Neigen Sie eine der Seiten der Konstruktion zum Befestigen der FüÙe (Rohre Nr. 3) an den Verbindungsstellen von A und B. Genauso auf der anderen Seite verfahren, um das Zelt nach dem kompletten Aufbau aufzustellen.  
Die Bodeneckplatten montieren und am Rohr Nr. 3A mit Hilfe der Flügel-schrauben M8\*15 befestigen.

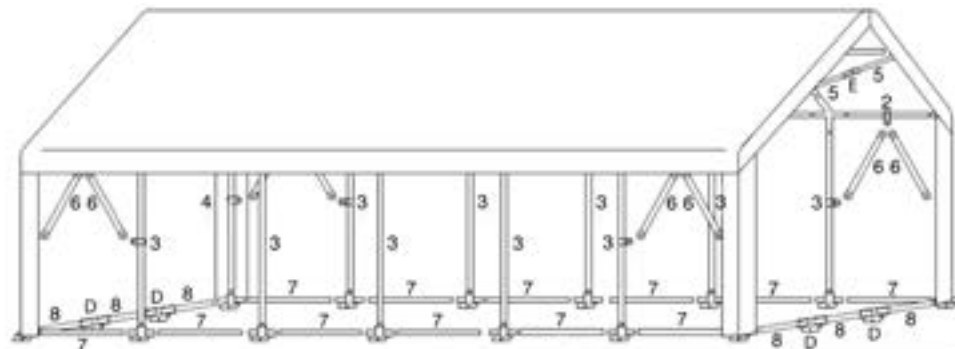

Die Konstruktion in den vier Ecken mit Hilfe der Stützstangen Nr. 6 verstärken. An den Rohren mit einem Durchmesser von 50 mm mit Hilfe der Halter im 50er Durchmesser und der Flügel-schrauben M6\* 25 sowie an den Rohren mit einem Durchmesser von 76 mm mit Hilfe der Halter mit einem Durchmesser von 76 mm und den Flügel-schrauben M6\*25 befestigen. Die dazwischen befindlichen Bodenplatten an jeder Stange Nr. 3 montieren und die Bodenverstärkungsstangen Nr. 7 einfügen und mit Hilfe der Flügel-schrauben M8\*50 verschrauben. Verfahren Sie genauso für die beiden Eingangsseiten. Die Bodenverstärkungsstangen 8 montieren und mit Hilfe der Verbindungen D (zwei dazwischen befindliche Bodenplatten je Giebfeld) verbinden.



6

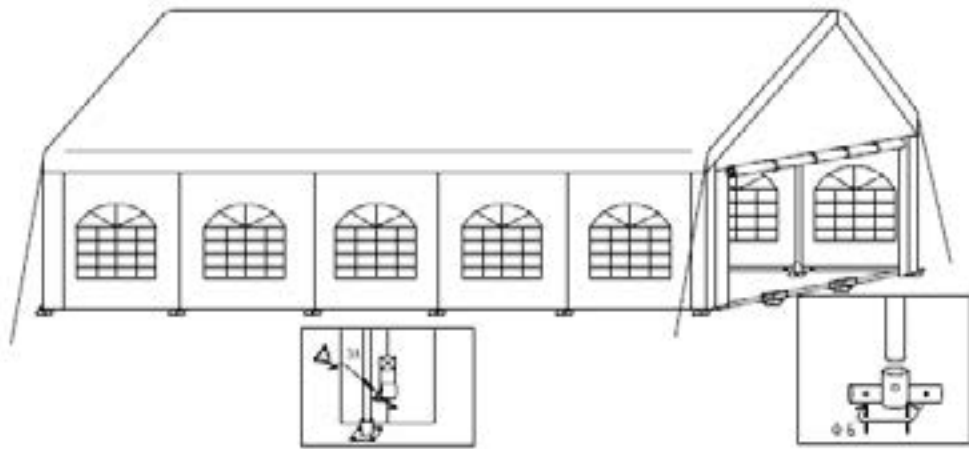

Die großen Heringe zum Blockieren der Bodenplatten (Ecken) verwenden. Die seitlichen Planen öffnen und diese an den Füßen mit Hilfe der großen Spanngummis befestigen. Die oberen Enden der Giebelfelder direkt am Giebelgestänge mit Hilfe der kleinen Spanngummis befestigen. Die Dachfelder an den Rohren 3 mit Hilfe von Haken befestigen. Die kleinen Heringe in den Ösen verwenden, um die seitlichen Planen am Boden zu befestigen.

## BESONDERE EMPFEHLUNGEN

- = Zur Pflege der Planen verwenden Sie eine leicht chlorierte Seifenlösung. Führen Sie zunächst einen Test an einer nicht sichtbaren Stelle durch, um sicherzugehen, dass die Plane keinen Schaden nimmt.
- = Nach der Verwendung wird empfohlen, die Plane nicht sofort zusammenzufalten, vor allem dann nicht, wenn sie noch feucht ist (durch Regen oder Tau). Lassen Sie sie in der Sonne trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenfalten und einlagern.
- = Es ist unbedingt erforderlich, dass das Zelt ordnungsgemäß im Boden mit den eigens zu diesem Zweck gelieferten Heringen befestigt wird. Das Eigengewicht des Zeltes kann in keinem Fall die Stabilität bei Wind sicherstellen.
- = Ebenfalls unerlässlich ist das Verspannen der Konstruktion mit den Gurten und den Stangen in allen vier Ecken (diese sind separat käuflich zu erwerben).

## GARANTIE

- = Die Garantie gilt ab dem Datum der Rechnungslegung und im Rahmen einer normalen Nutzung.
- = Überprüfen Sie den einwandfreien Zustand der Ware zum Zeitpunkt der Lieferung und bringen Sie Ihre Vorbehalte auf dem Transportschein zum Ausdruck, bevor Sie diesen unterzeichnen. Diese Überprüfung muss sich auf die qualitative Beschaffenheit, die Mengen und die Kennungen der Teile sowie auf die Übereinstimmung mit der Bestellung beziehen.
- = Jede von Ihnen festgestellte Störung ist uns binnen einer Frist von sieben (7) Tagen ab dem Tag der Lieferung per eingeschriebenem Brief mit Rückschein zur Kenntnis zu bringen. Nach Ablauf der genannten Frist wird keine Reklamation mehr angenommen.

## AUSSCHLUSS DER GARANTIE

- = Die Garantie gilt nicht bei falschem Aufbau, bei mangelhafter Instandhaltung, bei nicht sachgerechter Nutzung oder bei Nichteinhaltung der vorstehend näher bezeichneten Empfehlungen.
- = Die Garantie gilt nicht bei dauernder Montage des Zeltes (die Verwendung des Zeltes muss punktueller und vorübergehender Natur sein).
- = Bei Aufbau unter ungünstigen klimatische Bedingungen (starker Wind, Regen oder ergiebiger Schneefall.) findet die Garantie keine Anwendung.



Familienname, Vorname	Telefonnummer	Kundenkennung
Rechnungsnummer	E-Mail-Adresse	
Festgestellte Probleme :		
Zusätzliche Anmerkungen :		

= Für alle Anfragen an den Kundendienst bitten wir Sie, uns das vorliegende Datenblatt korrekt ausgefüllt zurückzusenden sowie Lichtbildaufnahmen der schadhaften Teile mit der von Ihnen gewünschten Anzahl von Teilen (nachstehende Tabelle) zu übersenden.

= Postanschrift : SAS Interouge.com 2 Rue Gutenberg 63100 Clermont-Ferrand

= Fax : 04 73 92 95 47

= E-mail : sav@interouge.com.

















**ANLEITUNG ZUM AUFBAU EINES PARTYZELTES - ROHRE  
MIT EINEM DURCHMESSER VON 76MM 5M**

Referenz	Bezeichnung	Illustration	5x8m	5x10m	Referenz	Bezeichnung	Illustration	5x8m	5x10m
					76CJOC-T	Verbindung #C 3 Eingänge			
76C5XTU1-T	Rohr #1				76CJOC1-T	Verbindung #C1 4 Eingänge			
5076CTU2-T	Rohr #2				76CJOD1-T	Verbindung E			
5076CTU3-T	Rohr #3 Dazwischen befindlicher Fuß				76CPLASOLPIG-T	Bodenplatte Giebfeld D			
76CTU3A-T	Rohr #3A Eckfuß				COL50-T	Halter (Mittel)			
76PS5XTU5-T	Rohr #5 Verstärkungsstange für das Dach				COL76-T	Halter (groß)			
CTU6-T	Rohr #6 Stützstange				76CVISM870-T	Flügelschrauben (M8*70mm)			
76CTU7-T	Rohr #7				CVISM865-T	Mutter (M8*65mm)			
76C5XTU8-T	Rohr #8				5076CVISM815-T	Flügelschrauben (M8*15mm)			
76CJOA-T	Verbindung #A 3 Eingänge				5076CVISM625-T	Flügelschrauben (M6*25mm)			
76CJOB-T	Verbindung #B 4 Eingänge				76CVISM850-T	Flügelschrauben (M8*50mm)			
76CPLASOLINTER-T	Bodenplatte D2 (Zwischenstücke)								
76CPLASOLANG-T	Bodenplatte D1 (Ecken)								



**ANLEITUNG ZUM AUFBAU EINES PARTYZELTES - ROHRE  
MIT EINEM DURCHMESSER VON 76MM 5M**

Referenz	Bezeichnung	Illustration	5x8m	5x10m	Referenz	Bezeichnung	Illustration	5x8m	5x10m
PSCOR-T	Abspannseil				76BA4MD-T	Erste und letzte seitliche Plane (1 Paar)			
76PSSARG-T	Hering (8x300mm)				76BA2MS-T	Seitliche Plane 2m (1 Paar)			
PSSARM-T	Hering (6x180mm)				76BA4MS-T	Seitliche Plane 4m (1 Paar)			
PSSARP-T	Hering (4x180mm)				76PO5M-T	Giebelfeld (1 Paar)			
ELA2020	Gummi (klein)								
ELA2620	Gummi (groß)								
PSCRO-T	Haken								
TO58520BU-T TO510520BU-T	Dach								



*interouge*

2 Rue Gutenberg  
Z.I. Brézet  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tel : 04 73 92 84 91  
Fax : 04 73 92 95 47  
E-mail : [contact@interouge.com](mailto:contact@interouge.com)  
[www.interouge.com](http://www.interouge.com)