

ANLEITUNG ZUM AUFBAU

PARTYZELT DER SERIE CLASSIC ROHR
MIT EINEM DURCHMESSER VON 38 MM

3X3 3X4 3X6M



WICHTIG - BESONDERE EMPFEHLUNGEN

VERANKERUNG/VERANKERUNG DURCH AUFLAST

Ihr Zelt ist unbedingt richtig im Boden zu verankern oder nach den angegebenen Werten durch Auflast zu verankern. Das Gewicht der gesamten Konstruktion allein kann in keinem Fall eine Windstabilität garantieren.

ACHTUNG : Bei jedem erneuten Aufbau ist sicherzustellen, dass den Hebungskräften sowohl durch die Verankerung als auch durch die Verankerung durch Auflast nach dem Mindestwert je Stütze für jede Zeltgröße entsprochen wird (siehe Tabelle).

3x3m	60KG
3x4m	50KG
3x6m	65KG

VERSPANNUNG

Eine Verspannung der Konstruktion ist unter allen Umständen erforderlich.

Die Verspannung erfolgt mit den Gurten und den Stangen an den vier Ecken der Konstruktion sowie vermittelt zwei seitlich angebrachten Gurten und zwei Stangen.

RETTUNGSWEGE

Erfolgen eine Genehmigung und ein Aufbau im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung, so ist es zwingend erforderlich, zwei Rettungswege (die zwei Zugänge) mit grünen 20 cm breiten Selbstklebebändern im Zelt und außerhalb des Zeltes zu kennzeichnen.



WICHTIG - VOR JEDEM AUFBAU

ALLGEMEINE BETRIEBSBEDINGUNGEN

- = Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieses Zelt nur in einem privaten oder familiären Rahmen zum Einsatz gelangen darf. Es ist nicht für einen dauerhaften Aufbau konzipiert. Es handelt sich hierbei um einen vorübergehenden und transportablen Schutz. Der Aufbau muss auf einem flachen, festen und vor Überschwemmungen sicheren Untergrund in ausreichendem Abstand von elektrischen Hochspannungsleitungen erfolgen.

VERSPANNUNG, VERANKERUNG/ VERANKERUNG DURCH AUFLAST

- = Es obliegt Ihnen, darauf zu achten, dass das Zelt ordnungsgemäß im Boden verankert wird oder durch Auflast verankert wird. Die Verspannung muss unter allen Umständen erfolgen.

WETTERBEDINGUNGEN IM RAHMEN DES BETRIEBS

- = Ihr Zelt darf in keinem Fall bei starkem Unwetter zum Einsatz kommen: starker Wind, starker Regen, Hagel, ergiebiger Schneefall. Aus Gründen der Vorsicht wird empfohlen, das Zelt zu räumen, sobald der Wind eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreicht.

KLASSE M2

- = Die PVC-Plane des Zeltes hat die Klassifizierung des Feuerwiderstands M2 und entspricht mithin den geltenden Sicherheitsbestimmungen. Dennoch ist es angebracht, dass die Plane nicht in unmittelbarem Kontakt mit einer Flamme oder einer Wärmequelle gelangt.

GEFÄHRLICHE STOFFE UND MATERIALIEN

- = Es ist untersagt, im Inneren des Zeltes gefährliche Materialien oder Stoffe vorzuhalten: Hierzu zählen Gasflaschen, chemische Produkte, instabile Stoffe, flüchtige Stoffe oder chemische Produkte.

HEIZUNG

- = Im Innenraum des Zeltes weder Verbrennungsheizgeräte noch Kochgeräte noch Geräte zum Beheizen des Innenraums verwenden.
























BELEUCHTUNG


- = Jede Elektroinstallation und jedes Beleuchtungssystem müssen den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.

WACHSAMKEIT DER ELTERN

- = Die Kinder im Inneren des Zeltes nicht allein und ohne Aufsicht lassen.

ANLEITUNG ZUM AUFBAU EINES PARTYZELTES - ROHRE MIT EINEM DURCHMESSER VON 38 MM - 3M

Referenz.	Bezeichnung	Illustration	3x3m	3x4m	3x6m	Referenz.	Bezeichnung	Illustration	3x3m	3x4m	3x6m
						38CTEN-T	Spannvorrichtung		4	4	6
38C3XTU1-T	Rohr #1		4	6	8	SARG-T	Hering (8x300mm)		4	4	4
38C3XTU2-T	Rohr #2		0	6	9	SARM-T	Hering (6x180mm)		8	12	16
38C33TU2-T	Rohr #2		3	0	0	ELA2020-T	Gummi (mittel)		46	52	60
38CTU3-T	Rohr #3 (Fuß)		4	6	8	ELA1320-T	Gummi (klein)		14	14	14
38C33TU4-T	Rohr #4		3	0	0	38CCRO-T	Haken		4	4	4
38CJOA-T	Verbindung A 3 Eingänge #A		6	6	6	TO33480BU-T TO34480BU-T TO36480BU-T	Dach		1	1	1
38CJOB-T	Verbindung B 4 Eingänge #B		0	3	6	38BA6MBU-T	Seitliche Plane 6m		0	0	2
38CPLASOL-T	Bodenplatte Pignon		4	6	8	38BA4MBU-T	Seitliche Plane 4m		0	2	0
38CVISM850-T	Mutter (M8*50mm)		4	6	8	38BA3MBU-T	Seitliche Plane 3m		2	0	0
38CCOR-T	Abspannseil		4	4	4	38PO3MBU-T	Giebfeld		2	2	2
38C33TIG-T	Stab		6	0	0						
38C3XTIG-T	Stab		0	8	12						

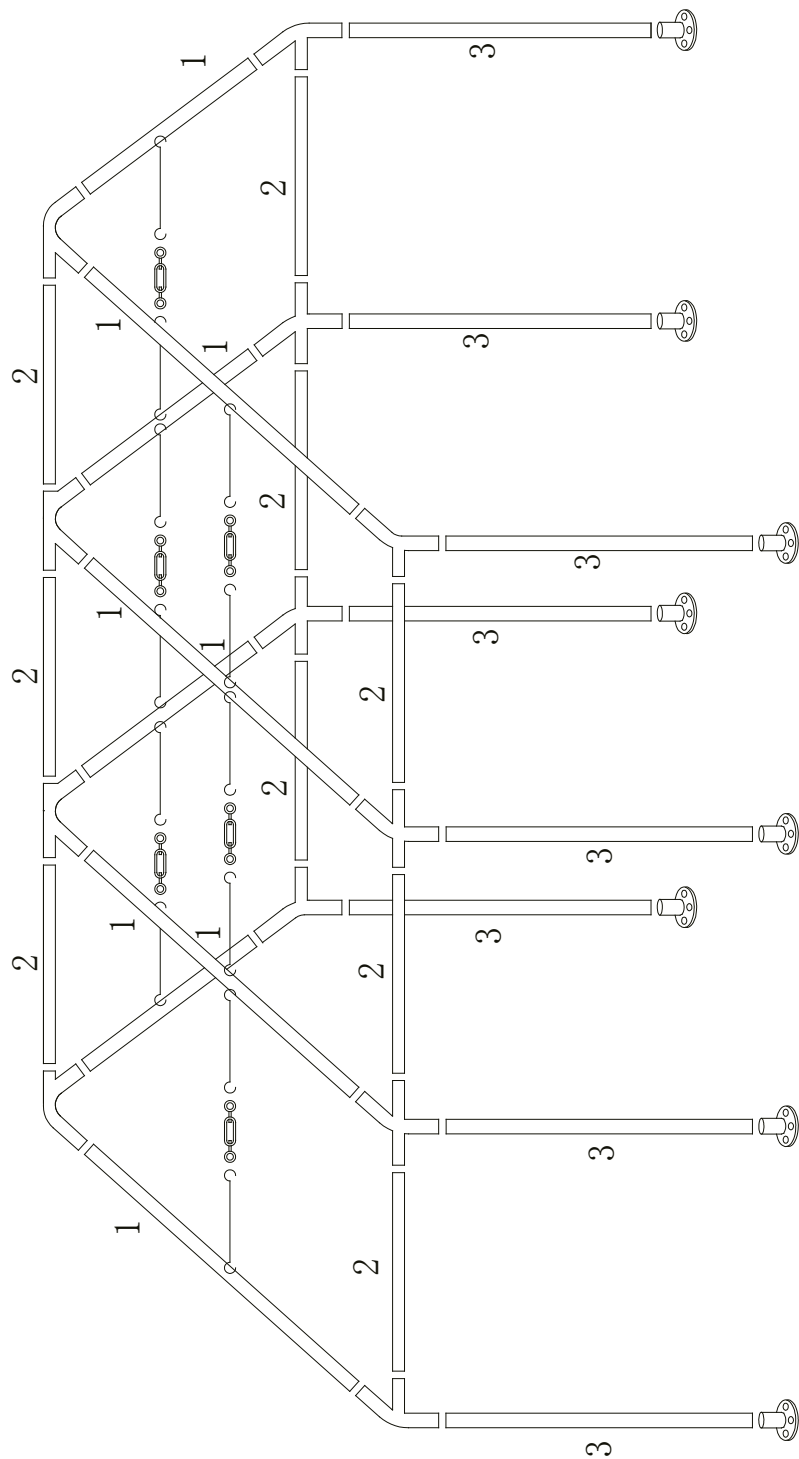


MONTAGEANLEITUNG

- = Als Erstes alle Kartons auspacken und prüfen, dass alle Teile vorhanden sind, einschließlich der Rohre, Planen und Zubehör.
- = Beim ersten Aufbau empfehlen wir Ihnen, die Plane Ihres Zeltes vollkommen zu öffnen, insbesondere im Winter und bei großer Kälte (also bei Temperaturen unter 15° C).
- = Legen Sie die Plane etwa 30 Minuten lang in die Sonne auf einen sauberen Untergrund. Dieser erste Schritt ermöglicht es Ihnen, mit dem Zusammenbau und der Befestigung der Stangen für die Dachkonstruktion zu beginnen.


Einen flachen Boden für die Dachkonstruktion wählen, und die Teile 1 und 2 an den Verbindungsstellen A und B (entsprechend der Darstellung auf dem Plan rechts) montieren. Alle Schrauben anziehen. Für die Konstruktion 3 x 3 m die Rohre Nr. 2 mit den Rohren Nr. 4 zusammenfügen.

1

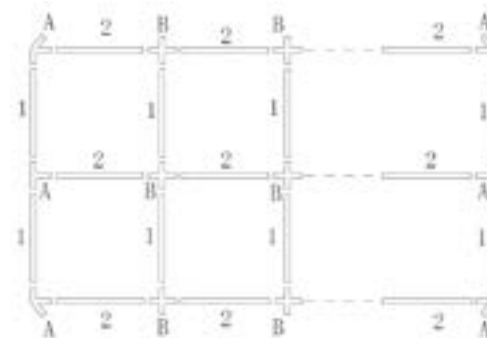


Die Stäbe an den Verstrebungen und dann an den Rohren Nr. 1 befestigen.

2

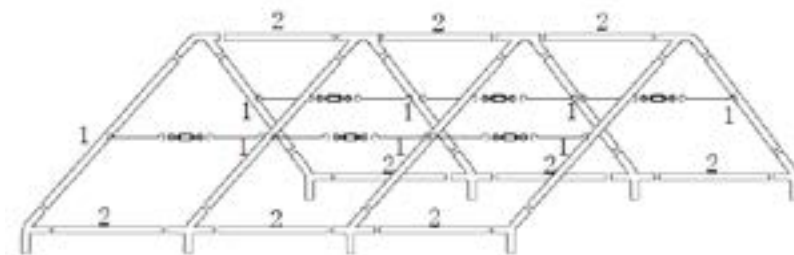


Die Dachplane auf dem Rahmen verteilen, und die Spanngummis für eine korrekte Befestigung verwenden, ohne jedoch zu sehr zu ziehen, um genauso auf der anderen Seite zu verfahren.

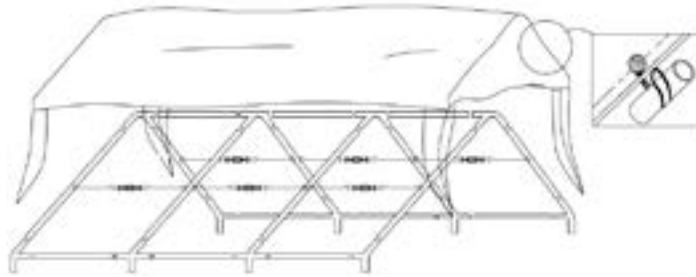


Neigen Sie eine der Seiten der Konstruktion zum Befestigen der Füße (Rohre Nr. 3) an den Verbindungsstellen von A und B.

Genauso auf der anderen Seite verfahren, um das Zelt nach dem kompletten Aufbau aufzustellen.

Die Bodenplatten in die Rohre fügen und mit Hilfe der Muttern M8*50 befestigen. Das Dach der Konstruktion mit Hilfe der Spanngummis befestigen. Die Seiten mit Hilfe der Haken an den Füßen befestigen.

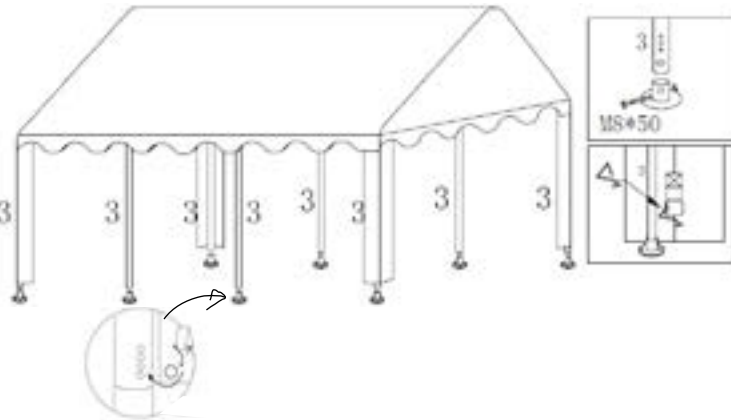

Mittelgroße Heringe (6 x 180 mm) zum Blockieren der Bodenplatten verwenden. Die seitlichen Planen sowie die Giebfelder öffnen, und diese an den Füßen mit Hilfe der mittelgroßen Spanngummis befestigen. Die oberen Enden der Giebfelder direkt am Giebelgestänge mit Hilfe der kleinen

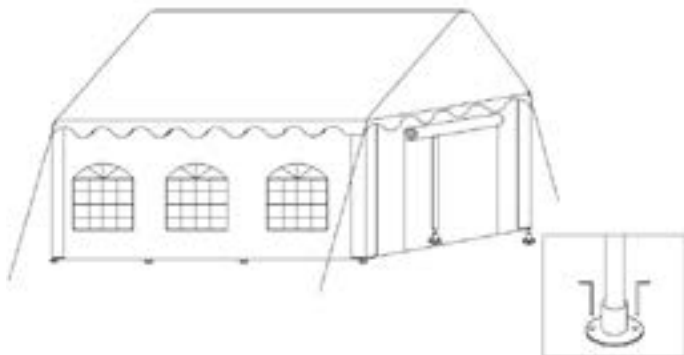

Spanngummis befestigen. Die großen Heringe (8 x 300 mm) zum Befestigen der vier (4) Gurte verwenden.

BESONDERE EMPFEHLUNGEN

- = Zur Pflege der Planen verwenden Sie eine leicht chlorierte Seifenlösung. Führen Sie zunächst einen Test an einer nicht sichtbaren Stelle durch, um sicherzugehen, dass die Plane keinen Schaden nimmt.
- = Nach der Verwendung wird empfohlen, die Plane nicht sofort zusammenzufalten, vor allem dann nicht, wenn sie noch feucht ist (durch Regen oder Tau). Lassen Sie sie in der Sonne trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenfalten und einlagern.
- = Es ist unbedingt erforderlich, dass das Zelt ordnungsgemäß im Boden mit den eigens zu diesem Zweck gelieferten Heringen befestigt wird. Das Eigengewicht des Zeltes kann in keinem Fall die Stabilität bei Wind sicherstellen.
- = Ebenfalls unerlässlich ist das Verspannen der Konstruktion mit den Gurten und den Stangen in allen vier Ecken (diese sind separat käuflich zu erwerben).

GARANTIE

- = Die Garantie gilt ab dem Datum der Rechnungslegung und im Rahmen einer normalen Nutzung.
- = Überprüfen Sie den einwandfreien Zustand der Ware zum Zeitpunkt der Lieferung und bringen Sie Ihre Vorbehalte auf dem Transportschein zum Ausdruck, bevor Sie diesen unterzeichnen. Diese Überprüfung muss sich auf die qualitative Beschaffenheit, die Mengen und die Kennungen der Teile sowie auf die Übereinstimmung mit der Bestellung beziehen.
- = Jede von Ihnen festgestellte Störung ist uns binnen einer Frist von sieben (7) Tagen ab dem Tag der Lieferung per eingeschriebenem Brief mit Rückschein zur Kenntnis zu bringen. Nach Ablauf der genannten Frist wird keine Reklamation mehr angenommen.













AUSSCHLUSS DER GARANTIE

- = Die Garantie gilt nicht bei falschem Aufbau, bei mangelhafter Instandhaltung, bei nicht sachgerechter Nutzung oder bei Nichteinhaltung der vorstehend näher bezeichneten Empfehlungen.
- = Die Garantie gilt nicht bei dauernder Montage des Zeltes (die Verwendung des Zeltes muss punktueller und vorübergehender Natur sein).
- = Bei Aufbau unter ungünstigen klimatische Bedingungen (starker Wind, Regen oder ergiebiger Schneefall.) findet die Garantie keine Anwendung.










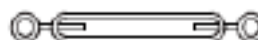

Familienname, Vorname	Telefonnummer	Kundenkennung
Rechnungsnummer	E-Mail-Adresse	
Festgestellte Probleme :		
Zusätzliche Anmerkungen :		

- = Für alle Anfragen an den Kundendienst bitten wir Sie, uns das vorliegende Datenblatt korrekt ausgefüllt zurückzusenden sowie Lichtbildaufnahmen der schadhaften Teile mit der von Ihnen gewünschten Anzahl von Teilen (nachstehende Tabelle) zu übersenden.
- = Postanschrift : SAS Interouge.com 2 Rue Gutenberg 63100 Clermont-Ferrand
- = Fax : 04 73 92 95 47
- = E-mail : sav@interouge.com.



Referenz	Bezeichnung	Illustration	3x3m	3x4m	3x6m
38C3XTU1-T	Rohr #1				
38C3XTU2-T	Rohr #2				
38C33TU2-T	Rohr #2				
38CTU3-T	Rohr #3 (Fuß)				
38C33TU4-T	Rohr #4				
38CJOA-T	Verbindung #A 3 Eingänge				
38CJOB-T	Verbindun #B 4 Eingänge				
38CPLASOL-T	Bodenplatte				
38CVISM850-T	Mutter (M8*50mm)				
38CCOR-T	Abspannseil				
38C33TIG-T	Stab				
38C3XTIG-T	Stab				



Referenz	Bezeichnung	Illustration	3x3m	3x4m	3x6m
38CTEN-T	Spannvorrichtung				
SARG-T	Hering (8x300mm)				
SARM-T	Hering (6x180mm)				
ELA2020-T	Gummi (mittel)				
ELA1320-T	Gummi (klein)				
CCRO-T	Haken				
TO33480BU-T TO34480BU-T TO26480BU-T	Dach				
38BA6MBU-T	Seitliche Plane				
38BA4MBU-T	Seitliche Plane				
38BA3MBU-T	Seitliche Plane				
38PO3MBU-T	Giebfeld				

interouge

2 Rue Gutenberg
Z.I. Brézet
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04 73 92 84 91
Fax : 04 73 92 95 47
E-mail : contact@interouge.com
www.interouge.com