

# NOTICE DE MONTAGE

---

TENTE DE RÉCEPTION SÉRIE CLASSIC TUBE 76MM  
**5X8 5X10M**

**interouge**

Créateur de moments inoubliables



## IMPORTANT - RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

### ANCRAGE / LESTAGE

Il est impératif d'ancrer convenablement votre tente au sol ou de la lester selon les valeurs indiquées. Le seul poids de l'ensemble ne peut en aucun cas garantir une stabilité en cas de vent.

**ATTENTION :** Il conviendra de s'assurer à chaque nouvelle implantation que les efforts au soulèvement sont repris soit par ancrage, soit par lestage, selon la valeur minimum exprimée par poteau correspondant à chaque dimension de tente, (voir tableau) :

---

5x8m	210KG
5x10m	210KG

---

### HAUBANAGE

**Un haubanage de la structure est obligatoire en toutes circonstances.**

Le haubanage s'effectue avec les sangles et les piquets positionnés aux quatre angles de la structure, ainsi que 2 sangles et 2 piquets positionnés sur la partie latérale.

### MATERIALIZATION DES ISSUES DE SECOURS

Il est obligatoire de matérialiser les issues de secours (les 2 accès) au moyen de bandes autocollantes de couleur verte de 20cm de large ; à l'intérieur et à l'extérieur de la tente.



## IMPORTANT - AVANT TOUTE INSTALLATION

### CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION

- = Nous attirons votre attention sur le fait que cette tente peut être utilisée dans le cadre privé ou familial ; toutefois, une autorisation municipale est nécessaire lors de son installation à l'occasion de manifestations publiques, ceci notamment si l'effectif des participants est supérieur ou égal à 50 personnes.  
Cette tente n'est pas conçue pour être installée de façon permanente. C'est un abri temporaire et transportable.  
L'installation doit se faire sur terrain plat, stable, non inondable et à l'écart des lignes électriques à haute tension.

### HAUBANAGE, ANCRAGE / LESTAGE

- = Il vous appartient de veiller à ce que la tente soit convenablement ancrée ou lestée au sol. Elle doit être haubanée en toutes circonstances.

### CONDITIONS METEOROLOGIQUES D'EXPLOITATIONS

- = Il est impératif de ne pas utiliser votre tente en cas de fortes intempéries : vent violent, forte pluie, grêle, chutes abondante de neige.  
Par précaution, il est recommandé d'évacuer la tente dès que le vent atteint 80km/h ou/et que l'accumulation de neige atteint 4cm, au moins.

### CLASSEMENT M2 :

- = La bâche PVC de la tente a reçu le classement de réaction au feu conforme aux normes de sécurité en vigueur ; il convient néanmoins de ne pas mettre celle-ci au contact d'une flamme ou d'une source de chaleur.

### MATIERES ET PRODUITS DANGEUREUX :

- = Il est interdit de stocker à l'intérieur de la tente des matières ou substances dangereuses : bouteille de gaz, produit chimique, matériel instable, volatile, ou explosif.

### CHAUFFAGE :

- = Ne pas utiliser d'appareils de chauffage à combustion, ni d'appareils de cuisson ou de remise à température à l'intérieur de la tente.

### ECLAIRAGE :

- = Toute installation électrique et système d'éclairage devra être conforme aux normes de sécurité en vigueur et contrôlé par un professionnel agréé.



### VIGILANCE PARENTALE :

- = Ne pas laisser les enfants seuls et sans surveillance à l'intérieur de la tente.


**NOTICE DE MONTAGE TENTE DE RÉCEPTION  
SÉRIE CLASSIC TUBE 76MM 5M**

Réf.	Désignation	Illustration	5x8m	5x10m	Réf.	Désignation	Illustration	5x8m	5x10m
					76PSJOC-T	Jonction #C 3 entrées			
76C5XTU1-T	Tube #1		20	24	76PSJOC1-T	Jonction #C1 4 entrées			
5076CTU2-T	Tube #2		12	15	5076PSJOE-T	Jonction E			
5076CTU3-T	Tube #3 Pied intermédiaire		6	8	76PSPLASOLPIG-T	Platine de sol Pignon D			
76CTU3A-T	Tube #3A Pied d'angle		4	4	COL50-T	Collier (Moyen)			
76PS5XTU5-T	Tube #5 Barre de renfort toit		10	12	COL76-T	Collier (Grand)			
CTU6-T	Tube #6 Barre de contreventement		8	8	VISM870-T	Vis papillon (M8*70mm)			
76PSTU7-T	Tube #7		16	20	VISM865-T	Vis écrou (M8*65mm)			
76C5XTU8-T	Tube #8		6	6	VISM815-T	Vis papillon (M8*15mm)			
76CJOA-T	Jonction #A 3 entrées		6	6	VISM625-T	Vis papillon (M6*25mm)			
76CJOB-T	Jonction #B 4 entrées		9	12	VISM850-T	Vis papillon (M8*50mm)			
76PSPLASOLINTER-T	Platine de sol D2 (intermédiaires)		6	8					
76PSPLASOLANG-T	Platine de sol D1 (angles)		4	4					

**NOTICE DE MONTAGE TENTE DE RÉCEPTION  
SÉRIE CLASSIC TUBE 76MM 5M**


				Réf.	Désignation	Illustration	5x8m	5x10m
Réf.	Désignation	Illustration	5x8m	5x10m				
				76BA4MD-T	Bâche latérale 1ère et dernière (1 paire)		1	1
PSCOR-T	Corde		4	4	76BA2MS-T	Bâche latérale 2m (1 paire)	0	1
76PSSARG-T	Sardine (8x300mm)		4	4	76BA4MS-T	Bâche latérale 4m (1 paire)	1	1
PSSARM-T	Sardine (6x180mm)		56	64	76PO5M-T	Pignon (1 paire)	1	1
PSSARP-T	Sardine (4x180mm)		38	44				
ELA2020	Elastique (Petit)		88	98				
ELA2620	Elastique (Grand)		20	20				
CRO-T	Crochet		4	4				
TO58520BU-T	Toit		1	0				
TO510520BU-T			0	1				



TENTE DE RÉCEPTION SÉRIE CLASSIC TUBE 76MM 5X10M

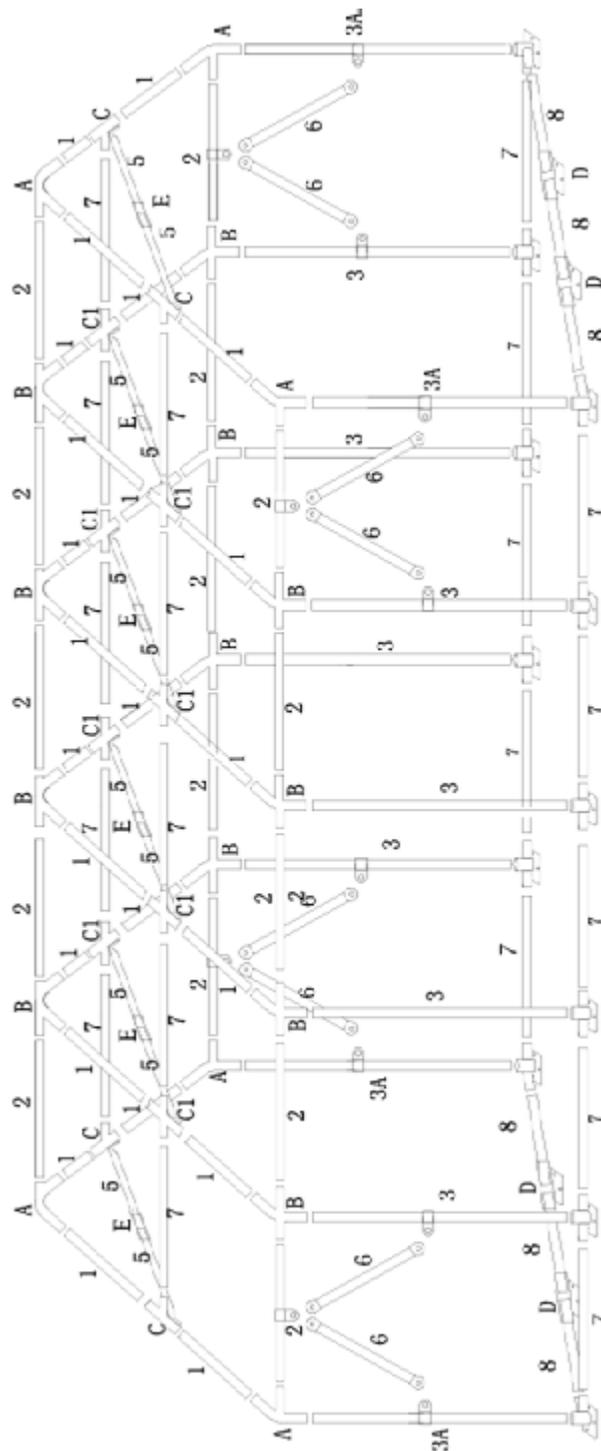

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE


- = Avant toute chose, déballez les cartons et vérifiez que toutes les pièces y compris, les tubes, bâches et accessoires ... etc., sont présentes.
- = Lors de la première installation, nous vous recommandons de déplier entièrement la bâche de votre tente ; ceci, en particulier en hiver et par grands froids (pour des températures inférieures à 15°).
- = Étendez la bâche au soleil, sur un sol propre pendant environ 30 minutes; cette opération préalable vous permettra de commencer l'assemblage et la fixation des barres de structure du toit.

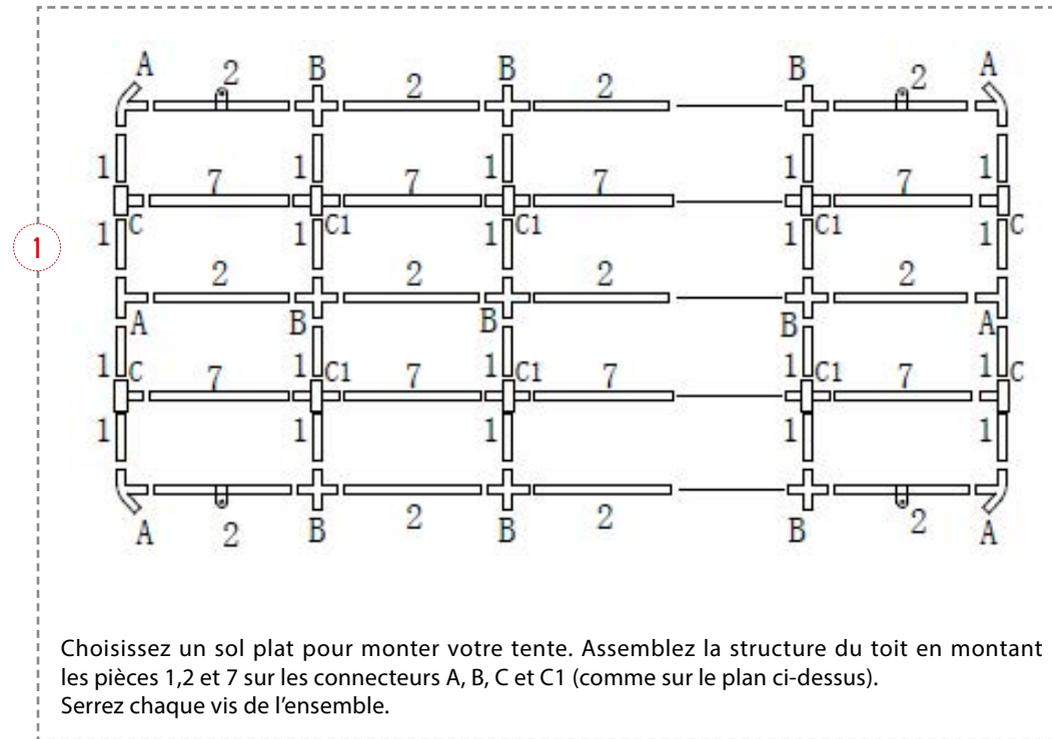

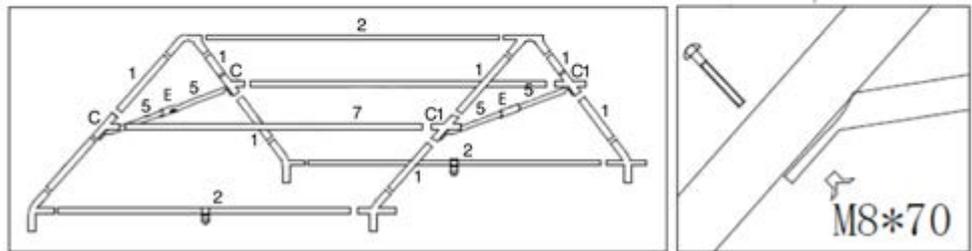
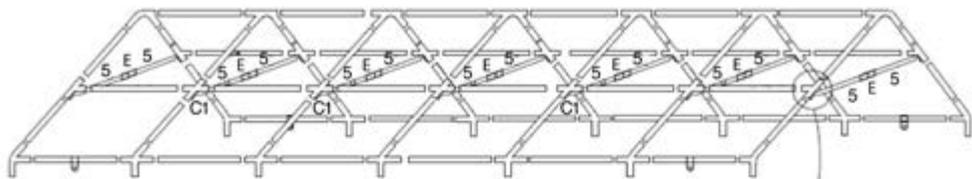


Mettez en place les barres de renfort au toit. Reliez les tubes n°5 entre eux avec les jonctions E pour les côtés pignons et pour les travées intermédiaires, puis fixez les aux jonctions C et C1 à l'aide de vis M8\*70.

Procédez de la même façon pour le côté opposé..


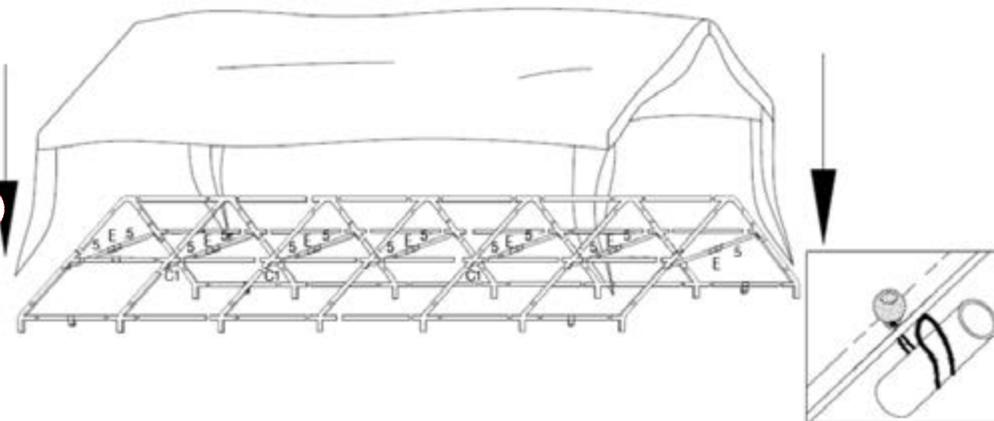


Répartissez la bâche de toit sur le cadre et utiliser les élastiques pour la fixer correctement, sans trop serrer afin de pouvoir procéder de la même manière de l'autre côté.

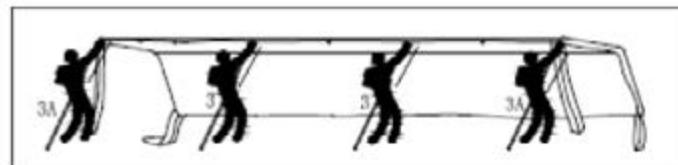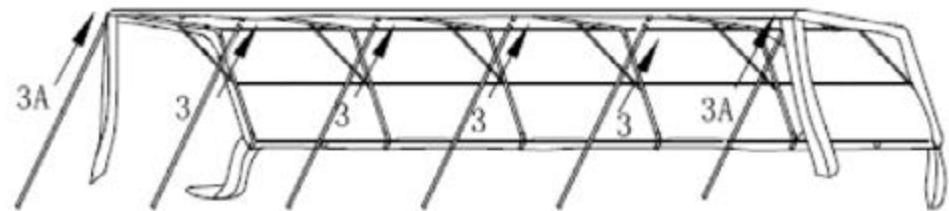

Inclinez l'un des côtés de la structure pour monter les pieds (tubes n°3) dans les jonctions A et B. Procédez de la même manière de l'autre côté afin de redresser la tente, et qu'elle soit entièrement montée.

Installez les platines de sol d'angle et fixer les au tube n°3A à l'aide des vis papillon M8\*15.

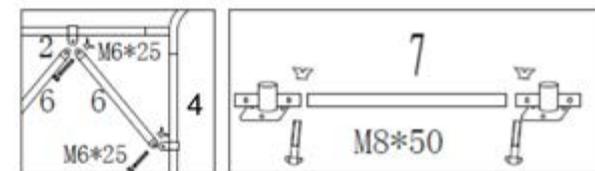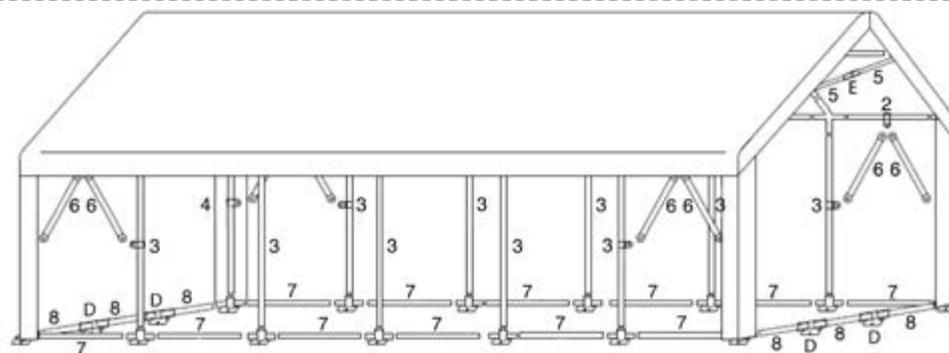


Renforcez la structure aux quatre coins à l'aide des barres de contreventement n°6. Fixer les sur les tubes de 50mm à l'aide des colliers dia.50 et des vis papillon M6\*25 ainsi que sur les tubes de 76mm à l'aide des colliers dia.76 et des vis papillon M6\*25.

Installez les platines de sol intermédiaires sur chaque tube n°3 et y insérer les barres de renforts au sol n° 7 et les visser à l'aide des vis papillon M8\*50.

Faites de même pour les deux côtés entrés. Installez les barres de renforts au sol 8 en reliant à l'aide des jonctions D (deux platines intermédiaires par pignon).

6

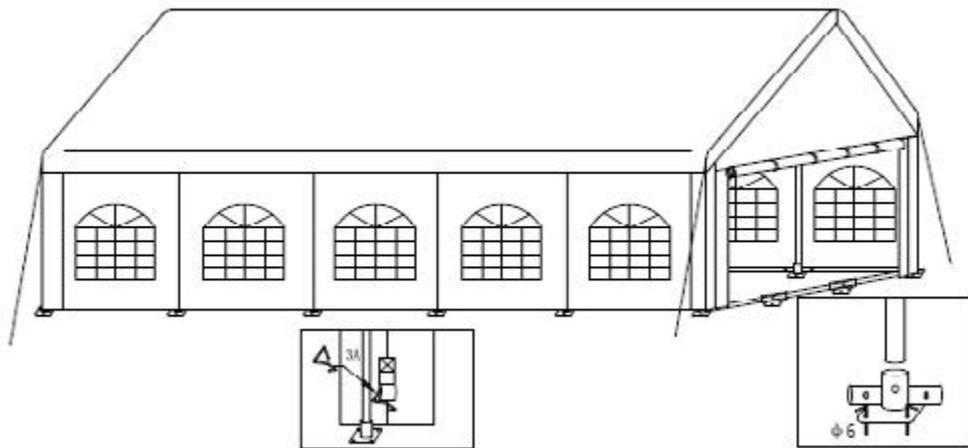

Utilisez les grandes sardines pour immobiliser les platines de sol (angles).

Dépliez les bâches latérales et fixer les sur les pieds à l'aide des grands élastiques.

Attachez les extrémités du haut directement sur la barre de toit à l'aide des petits élastiques. A l'aide des crochets, fixer les pans du toit aux tubes 3.

Utilisez les petites sardines dans les oeilletons pour fixer les bâches latérales au sol.

## RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

- = Pour entretenir les bâches, utilisez une solution légèrement chlorée et savonneuse. Faites un test sur une partie non visible pour vous assurer que cela ne détériorera pas votre bâche.
- = Après utilisation, il est recommandé de ne pas replier immédiatement la bâche, surtout si elle est encore humide (pluie ou rosée) ; laissez-la sécher au soleil avant de la replier et de la stocker.
- = Il est impératif de fixer convenablement votre tente au sol à l'aide des sardines fournies à cet effet ; le seul poids de l'ensemble de la tente ne peut en aucun cas garantir une stabilité en cas de vent.
- = Il est également indispensable d'haubaner la structure avec des sangles et des piquets aux quatre angles (vendus séparément).

## GARANTIE

- = La garantie s'applique à compter de la date de facturation et dans le cadre d'une utilisation et d'une usure normale.
- = Vérifiez le bon état de la marchandise au moment de la livraison et émettez les réserves d'usage sur le bordereau de transport avant de le signer. Cette vérification doit porter sur la qualité, les quantités, et les références des pièces ainsi que leur conformité à la commande.
- = Toute anomalie constatée devra nous être signalée dans un délai de 7 jours à compter du jour de la livraison, par lettre recommandée, avec accusé de réception. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé ce délai.

## EXCLUSION DE GARANTIE

- = La garantie ne saurait s'appliquer en cas de montage erroné, défaut d'entretien, mauvaise utilisation ou non-respect des recommandations mentionnées ci-dessus.
- = La garantie ne s'appliquera pas en cas de montage permanent de la tente (l'usage ne doit être que ponctuel et temporaire).
- = En cas de montage lors de conditions climatiques inappropriées (vent violent, pluie ou neige abondante, ...) la garantie ne pourra s'appliquer.








Nom Prénom	N° de téléphone	Code client
N° facture	Adresse e-mail	
Problèmes rencontrés :		
Remarques supplémentaires :		

- = Pour toute demande de SAV, merci de nous retourner cette fiche ainsi que des photos des pièces défectueuses avec le nombre de pièces que vous souhaitez (tableau ci-dessous),
- = Courrier : SAS Interouge.com 2 Rue Gutenberg 63100 Clermont-Ferrand
- = Fax : 04 73 92 95 47
- = Email : sav@interouge.com.



Réf.	Désignation	Illustration	5x8m	5x10m	Réf.	Désignation	Illustration	5x8m	5x10m
					76PSJOC-T	Jonction #C 3 entrées			
76C5XTU1-T	Tube #1				76PSJOC1-T	Jonction #C1 4 entrées			
5076CTU2-T	Tube #2				5076PSJOE-T	Jonction E			
5076CTU3-T	Tube #3 Pied intermédiaire				76PSPLASOLPIG-T	Platine de sol Pignon D			
76CTU3A-T	Tube #3A Pied d'angle				COL50-T	Collier (Moyen)			
76PS5XTU5-T	Tube #5 Barre de renfort toit				COL76-T	Collier (Grand)			
CTU6-T	Tube #6 Barre de contreventement				VISM870-T	Vis papillon (M8*70mm)			
76PSTU7-T	Tube #7				VISM865-T	Vis écrou (M8*65mm)			
76C5XTU8-T	Tube #8				VISM815-T	Vis papillon (M8*15mm)			
76CJOA-T	Jonction #A 3 entrées				VISM625-T	Vis papillon (M6*25mm)			
76CJOB-T	Jonction #B 4 entrées				VISM850-T	Vis papillon (M8*50mm)			
76PSPLASOLINTER-T	Platine de sol D2 (intermédiaires)								
76PSPLASOLANG-T	Platine de sol D1 (angles)								



SERVICE APRÈS-VENTE		inter:øuge		SERVICE APRÈS-VENTE		inter:øuge			
Réf.	Désignation	Illustration	5x8m	5x10m	Réf.	Désignation	Illustration	5x8m	5x10m
					76BA4MD-T	Bâche latérale 1ère et dernière (1 paire)			
PSCOR-T	Corde				76BA2MS-T	Bâche latérale 2m (1 paire)			
76PSSARG-T	Sardine (8x300mm)				76BA4MS-T	Bâche latérale 4m (1 paire)			
PSSARM-T	Sardine (6x180mm)				76PO5M-T	Pignon (1 paire)			
PSSARP-T	Sardine (4x180mm)								
ELA2020	Elastique (Petit)								
ELA2620	Elastique (Grand)								
CRO-T	Crochet								
TO58520BU-T TO510520BU-T	Toit								



*interouge*

2 Rue Gutenberg

Z.I. Brézet

63000 CLERMONT-FERRAND

Tel : 04 73 92 84 91

Fax : 04 73 92 95 47

Email : [contact@interouge.com](mailto:contact@interouge.com)

[www.interouge.com](http://www.interouge.com)