

NOTICE DE MONTAGE

TENTE DE RÉCEPTION SÉRIE PREMIUM PLUS TUBE 76MM
6X12M

interouge

Créateur de moments inoubliables



IMPORTANT - RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

ANCRAGE / LESTAGE


Il est impératif d'ancrer convenablement votre tente au sol ou de la lester selon les valeurs indiquées. Le seul poids de l'ensemble ne peut en aucun cas garantir une stabilité en cas de vent. Il conviendra de s'assurer à chaque nouvelle implantation que les efforts au soulèvement sont repris soit par ancrage, soit par lestage, selon la valeur minimum exprimée par poteau.

On considère que les pieds de poteaux sont maintenus au sol par des dispositifs pouvant supporter un soulèvement de : 210KG par pied.

MONTAGE OBLIGATOIRE DES BRACONS DE CONTREVENTEMENT

Ces conclusions sont valables pour la tente Premium Plus 6x12 tubes 76mm avec les bracons de contreventement supplémentaires entre les poteaux (réf. 3A et 3) et les arbalétriers (réf.1) sur tous les portiques courants. (cf. illustration)

- La structure fonctionne avec les charges de neige.
- La structure fonctionne sous 100KM/H de vent avec tous les poteaux haubanés et lestés (ou ancrés) avec une charge de 210KG/PIED.

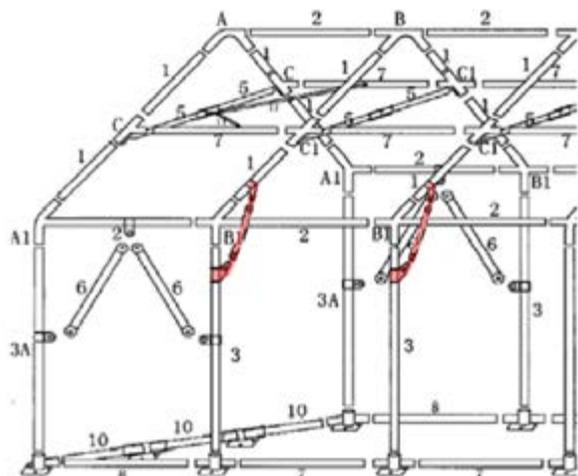

Bracons de renfort : Tubes 38mm ép. 1.2mm


HAUBANAGE

Les calculs réalisés sont valables uniquement si tous les poteaux sont haubanés, et ceci dans les deux directions pour les poteaux d'angles.

Les haubans utilisés devront pouvoir résister à une charge de 700kg en traction. (cf. illustration).

Un haubanage de la structure est obligatoire en toutes circonstances.

PLAN DE HAUBANAGE TENTE 6X12M SÉRIE PREMIUM PLUS TUBES 76MM

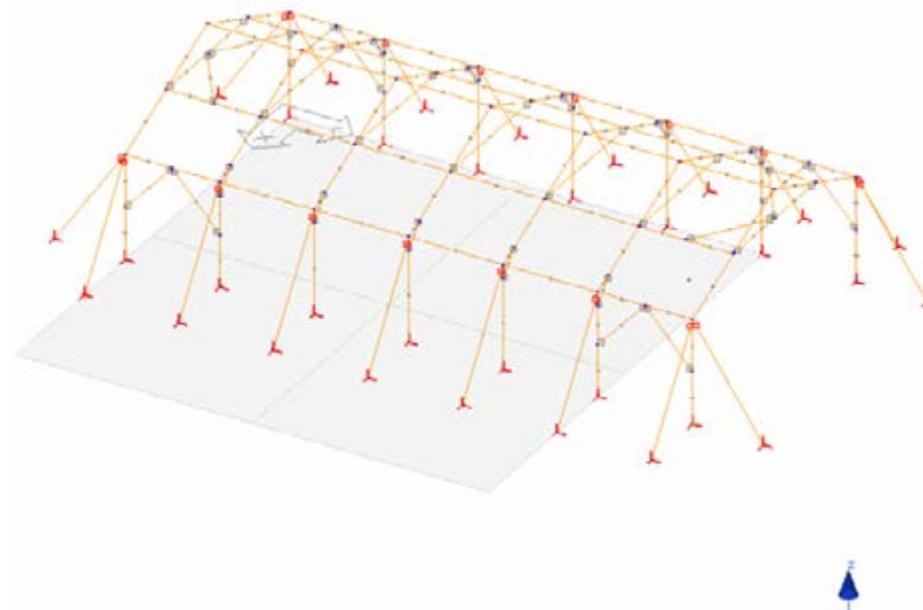

MATERIALISATION DES ISSUES DE SECOURS

Il est obligatoire de matérialiser les issues de secours (les 2 accès) au moyen de bandes autocollantes de couleur verte de 20cm de large ; à l'intérieur et à l'extérieur de la tente.



IMPORTANT - AVANT TOUTE INSTALLATION

CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION

- = Nous attirons votre attention sur le fait que cette tente peut être utilisée dans le cadre privé ou familial ; toutefois, une autorisation municipale est nécessaire lors de son installation à l'occasion de manifestations publiques, ceci notamment si l'effectif des participants est supérieur ou égal à 50 personnes. Cette tente n'est pas conçue pour être installée de façon permanente. C'est un abri temporaire et transportable. L'installation doit se faire sur terrain plat, stable, non inondable et à l'écart des lignes électriques à haute tension.

HAUBANAGE, ANCRAGE / LESTAGE

- = Il vous appartient de veiller à ce que la tente soit convenablement ancrée ou lestée au sol. Elle doit être haubanée en toutes circonstances.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES D'EXPLOITATIONS

- = Il est impératif de ne pas utiliser votre tente en cas de fortes intempéries : vent violent, forte pluie, grêle, chutes abondante de neige. Par précaution, il est recommandé d'évacuer la tente dès que le vent atteint 80km/h ou/et que l'accumulation de neige atteint 4cm, au moins.

CLASSEMENT M2 :

- = La bâche PVC de la tente a reçu le classement de réaction au feu conforme aux normes de sécurité en vigueur ; il convient néanmoins de ne pas mettre celle-ci au contact d'une flamme ou d'une source de chaleur.

MATIERES ET PRODUITS DANGEUREUX :

- = Il est interdit de stocker à l'intérieur de la tente des matières ou substances dangereuses : bouteille de gaz, produit chimique, matériel instable, volatile, ou explosif.

CHAUFFAGE :

- = Ne pas utiliser d'appareils de chauffage à combustion, ni d'appareils de cuisson ou de remise à température à l'intérieur de la tente.

ECLAIRAGE :

- = Toute installation électrique et système d'éclairage devra être conforme aux normes de sécurité en vigueur et contrôlé par un professionnel agréé.









VIGILANCE PARENTALE :

- = Ne pas laisser les enfants seuls et sans surveillance à l'intérieur de la tente.

**NOTICE DE MONTAGE TENTE DE RÉCEPTION
SÉRIE PREMIUM PLUS TUBE 76MM 6M**

Réf.	Désignation	Illustration	6x12m	Réf.	Désignation	Illustration	6x12m
				76PS6XJOB1-T	Jonction #B1 4 entrées		10
76PS6XTU1-T	Tube #1		28	76PSJOC-T	Jonction #C 3 entrées		4
5076PSTU2-T	Tube #2		18	76PSJOC1-T	Jonction #C1 4 entrées		10
5076PSTU3-T	Tube #3		10	76PSPLASOLPIG-T	Platine de sol Pignon #D		4
76PSTU3A-T	Tube #3A Pied d'angle		4	76PSPLASOLANG-T	Platine de sol #D1 (angles)	 300x300mm	4
76PS6XTU5-T	Tube #5 Barre de renfort toit		14	76PSPLASOLINTER-T	Platine de sol #D2 (intermédiaires)	 200x200mm	10
PSTU6-T	Tube #6 Barre de contreventement		8	76PSJOE1-T	Jonction #E1 avec languette		2
76PSTU7-T	Tube #7 Barre de renfort sol latérale		24	5076PSJOE-T	Jonction #E		5
76PS6XTU8-T	Tube #8 Barre de renfort sol pignon		6	COL50-T	Collier (50mm)	 φ 50	8
76PSTU11-T	Tube #9 Barre de renfort toit		4	COL37-T	Collier (37mm)	 φ 37	4
76PSTU10-T	Tube #10		10	COL76-T	Collier (76mm)	 φ 76	4
76PSJOA-T	Jonction #A 3 entrées		2	76PSCOL76-T	Collier		20
76PS6XJOA1-T	Jonction #A1 3 entrées		4	VISM870-T	Vis papillon (M8*70mm)	 M8*70	14
76PSJOB-T	Jonction #B 4 entrées		5	VISM865-T	Vis écrou (M8*65mm)	 M8*65	102



**NOTICE DE MONTAGE TENTE DE RÉCEPTION
SÉRIE PREMIUM PLUS TUBE 76MM 6M**



Réf.	Désignation	Illustration	6x12m	Réf.	Désignation	Illustration	6x12m
				76BA4MDPS-T	Bâche latérale 1ère et dernière (1 paire)	 2m 2m	1
VISM815-T	Vis papillon (M8*15mm)	 M8*15	4	76BA2MSPS-T	Bâche latérale 2m (1 paire)	 2m	0
VISM625-T	Vis papillon (M6*25mm)	 M6*25	38	76BA4MSPS-T	Bâche latérale 4m (1 paire)	 2m + 2m	2
VISM850-T	Vis papillon (M8*50mm)	 M8*50	74	76PO6MPS-T	Pignon (1 paire)		1
PSCOR-T	Corde		4				
SARG-T	Sardine (8x300mm)	 $\phi 8$	4				
SARM-T	Sardine (6x180mm)	 $\phi 6$	72				
SARP-T	Sardine (4x180mm)	 $\phi 4$	50				
ELA2020-T	Elastique (Moyen)		128				
ELA2620-T	Elastique (Grand)		20				
CRO-T	Crochet		4				
TO612520BUPS-T	Toit		1				

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- = Avant toute chose, déballez les cartons et vérifiez que toutes les pièces, les tubes, bâches et accessoires ... etc., sont présentes.
- = Lors de la première installation, nous vous recommandons de déplier entièrement la bâche de votre tente ; ceci, en particulier en hiver et par grands froids (pour des températures inférieures à 15°).
- = Étendez la bâche au soleil, sur un sol propre pendant environ 30 minutes; cette opération préalable vous permettra de commencer l'assemblage et la fixation des barres de structure du toit.

TENTE DE RÉCEPTION SÉRIE PREMIUM PLUS TUBE 76MM 6X12M

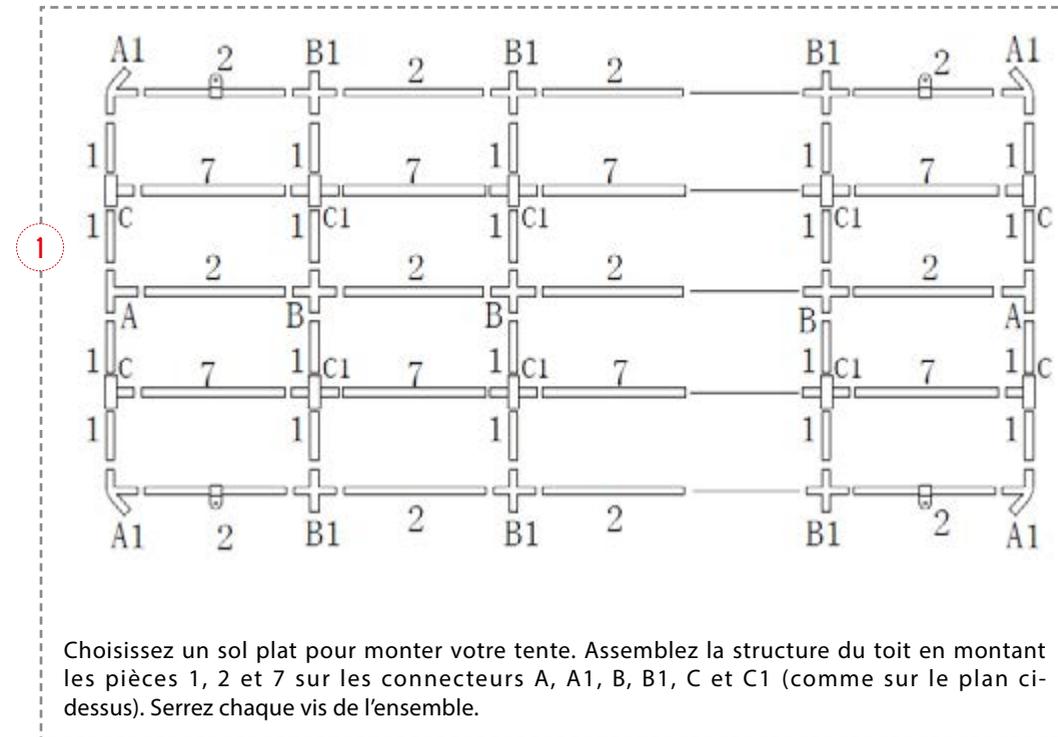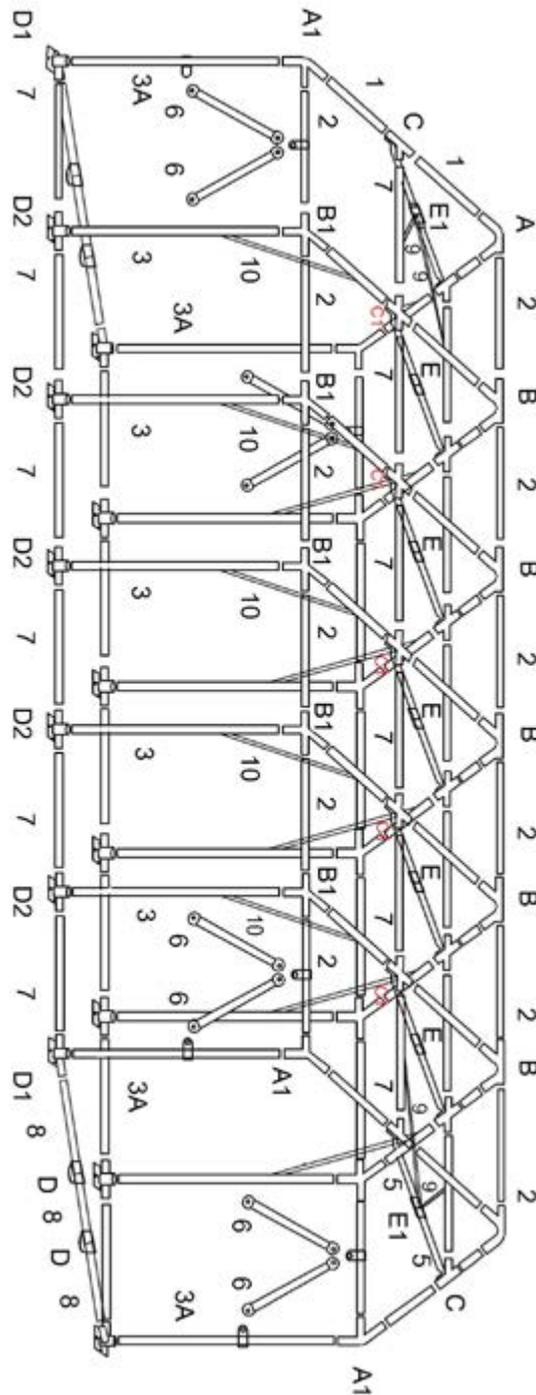


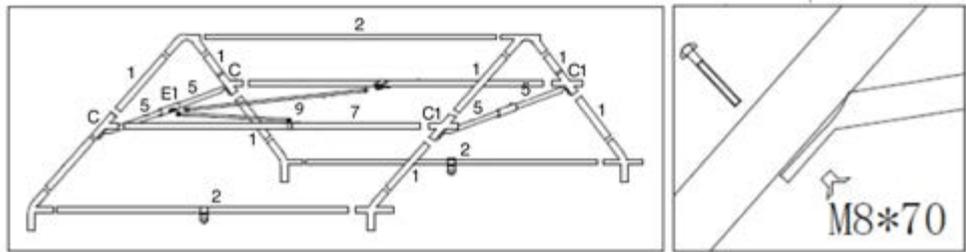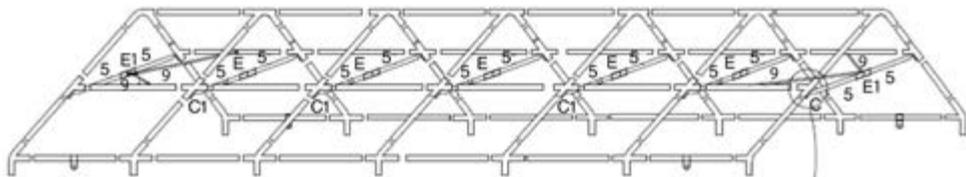

2


Mettez en place les barres de renfort au toit. Reliez les tubes n°5 entre eux avec les jonctions D pour les côtés pignons et D1 pour les travées intermédiaires, puis fixez les aux jonctions C et C1 à l'aide de vis M8*70.

Mettez en place les barres de renfort 11 en les attachant aux jonctions D et aux tubes n°7. Procédez de la même façon pour le côté opposé.

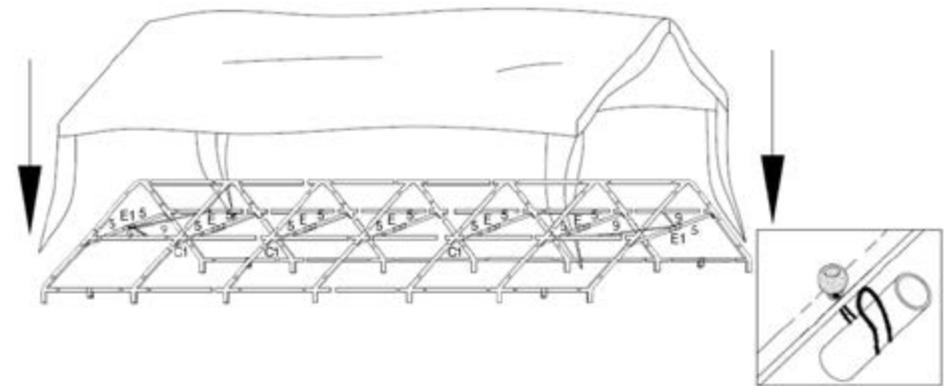


3

Répartissez uniformément la bâche de toit sur le cadre et utiliser les élastiques pour la fixer correctement, sans trop serrer afin de pouvoir procéder de la même manière de l'autre côté.

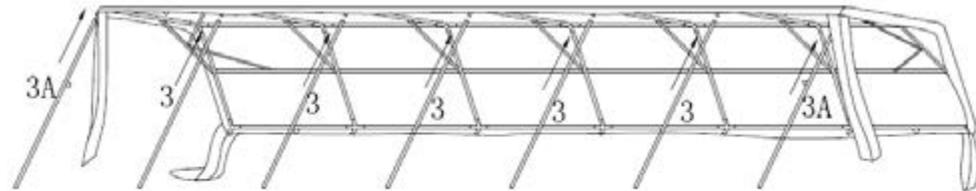


4

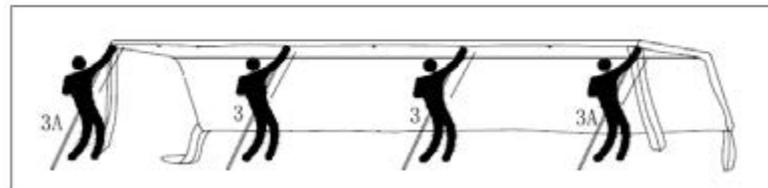


Inclinez l'un des côtés de la structure pour monter les pieds (tubes n°3) dans les jonctions A et B.

Procédez de la même manière de l'autre côté afin de redresser la tente, et qu'elle soit entièrement montée.

Installez les platines de sol d'angle et fixez les au tube n°3A à l'aide des vis papillon M8*15.

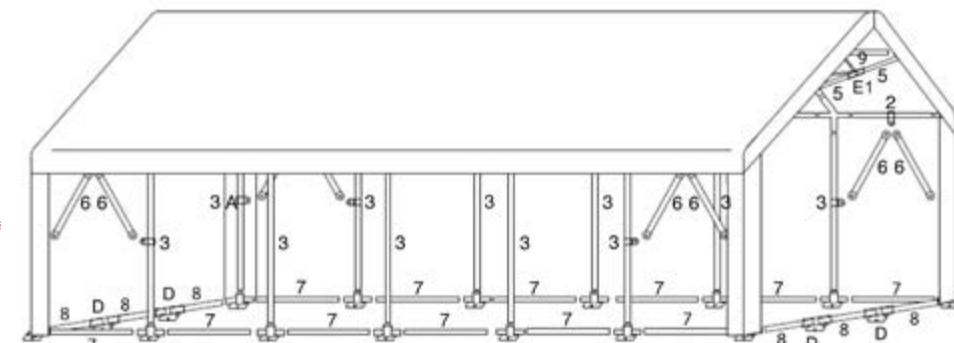

5

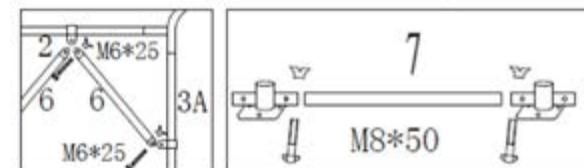


Renforcez la structure aux quatre coins à l'aide des barres de contreventement n°6. Fixer les sur les tubes de 50mm à l'aide des colliers Dia.50 et des vis papillon M6*25 ainsi que sur les tubes de 76mm à l'aide des colliers Dia.76 et des vis papillon M6*25.

Installez les platines de sol intermédiaires sur chaque tube n°3 et y insérer les barres de renforts au sol n°7 et les visser à l'aide des vis papillon M8*50.

Faites de même pour les deux côtés entrées. Installez les barres de renforts au sol 10 en les reliant à l'aide des jonctions D2 (deux platines intermédiaires par pignon).

6

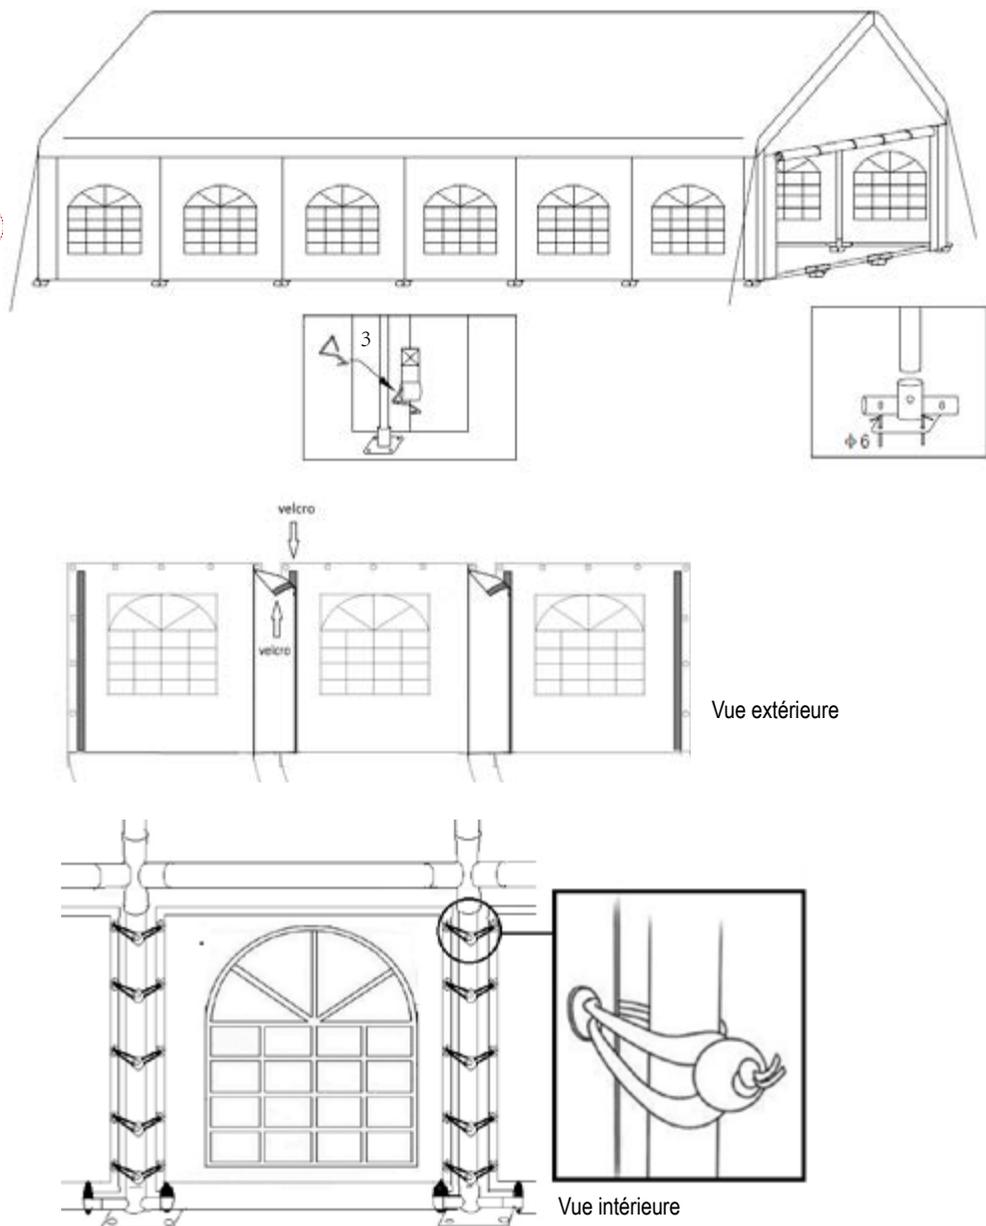

Utilisez les sardines moyennes (6x180mm) pour immobiliser les platines de sol. Dépliez les bâches latérales et les fixer en suivant les schémas explicatifs ci-dessus. Attachez les extrémités du haut directement sur la barre de toit à l'aide des petits élastiques. A l'aide des crochets, fixer les pans du toit aux tubes 3. Utilisez les petites sardines (4x180mm) dans les œillets pour fixer les bâches latérales au sol. Fixez les sangles à l'aide des grandes sardines (8x300mm).

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

- = Pour entretenir les bâches, utilisez une solution légèrement chlorée et savonneuse. Faites un test sur une partie non visible pour vous assurer que cela ne détériorera pas votre bâche.
- = Après utilisation, il est recommandé de ne pas replier immédiatement la bâche, surtout si elle est encore humide (pluie ou rosée) ; laissez-la sécher au soleil avant de la replier et de la stocker.
- = Il est impératif de fixer convenablement votre tente au sol à l'aide des sardines fournies à cet effet ; le seul poids de l'ensemble de la tente ne peut en aucun cas garantir une stabilité en cas de vent.
- = Il est également indispensable d'haubaner la structure avec des sangles et des piquets aux quatre angles (vendus séparément).

GARANTIE

- = La garantie s'applique à compter de la date de facturation et dans le cadre d'une utilisation et d'une usure normale.
- = Vérifiez le bon état de la marchandise au moment de la livraison et émettez les réserves d'usage sur le bordereau de transport avant de le signer. Cette vérification doit porter sur la qualité, les quantités, et les références des pièces ainsi que leur conformité à la commande.
- = Toute anomalie constatée devra nous être signalée dans un délai de 7 jours à compter du jour de la livraison, par lettre recommandée, avec accusé de réception. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé ce délai.

EXCLUSION DE GARANTIE

- = La garantie ne saurait s'appliquer en cas de montage erroné, défaut d'entretien, mauvaise utilisation ou non-respect des recommandations mentionnées ci-dessus.
- = La garantie ne s'appliquera pas en cas de montage permanent de la tente (l'usage ne doit être que ponctuel et temporaire).
- = En cas de montage lors de conditions climatiques inappropriées (vent violent, pluie ou neige abondante, ...) la garantie ne pourra s'appliquer.



Nom Prénom

N° de téléphone

Code client

N° facture







Adresse e-mail

Problèmes rencontrés :

Remarques supplémentaires :

- = Pour toute demande de SAV, merci de nous retourner cette fiche ainsi que des photos des pièces défectueuses avec le nombre de pièces que vous souhaitez (tableau ci-dessous),
- = Courrier : SAS Interouge.com 2 Rue Gutenberg 63100 Clermont-Ferrand
- = Fax : 04 73 92 95 47
- = Email : sav@interouge.com.



Réf.	Désignation	Illustration	6x12m
VISM815-T	Vis papillon (M8*15mm)	 M8*15	
VISM625-T	Vis papillon (M6*25mm)	 M6*25	
VISM850-T	Vis papillon (M8*50mm)	 M8*50	
PSCOR-T	Corde		
SARG-T	Sardine (8x300mm)	 φ 8	
SARM-T	Sardine (6x180mm)	 φ 6	
SARP-T	Sardine (4x180mm)	 φ 4.4	
ELA2020-T	Elastique (Moyen)		
ELA2620-T	Elastique (Grand)		
CRO-T	Crochet		
TO612520BUPS-T	Toit		

Réf.	Désignation	Illustration	6x12m
76BA4MDPS-T	Bâche latérale 1ère et dernière (1 paire)	 2m 2m	
76BA2MSPS-T	Bâche latérale 2m (1 paire)	 2m	
76BA4MSPS-T	Bâche latérale 4m (1 paire)	 2m + 2m	
76PO6MPS-T	Pignon (1 paire)		



interouge

2 Rue Gutenberg

Z.I. Brézet

63000 CLERMONT-FERRAND

Tel : 04 73 92 84 91

Fax : 04 73 92 95 47

Email : contact@interouge.com

www.interouge.com